

# August®

## User Manual

### DVB400

# August®

August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)



- EN** Freeview HD Receiver and Media Player
- FR** Récepteur de TV DVB-T2 et Lecteur Media
- DE** DVB-T2 Empfänger und Media Player
- IT** DVB-T2 Ricevitore TV e Media Player
- ES** Sintonizador TDT DVB-T2 y Reproductor Multimedia

# Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté August DVB400. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

## Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes priés de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le DVB400 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

## Recyclage

Vous êtes priés de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autres réglementations en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

## Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

## Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

# Guide de démarrage rapide

## DVB400







1. Pour effectuer la première recherche de chaînes, nous vous suggérons d'utiliser une antenne de toit.
2. Connecter l'appareil à un moniteur via HDMI ou SCART. Connecter l'appareil au secteur puis allumer le en appuyant sur le bouton Marche/Power de la télécommande.
3. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, « guide d'installation » s'affiche sur l'écran. Suivez les instructions afin de sélectionner le pays et la langue OSD (langue du système), puis appuyer sur <OK> pour lancer la recherche automatique des chaînes. Une fois la recherche terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.
4. Si vous avez déjà effectué l'installation, et vous souhaitez chercher à nouveau les chaînes TNT, ou si vous avez changé de région et devez refaire la recherche, appuyer sur <MENU>, dirigez vous vers le menu « recherche Chaînes », puis sélectionnez « Recherche automatique » et cliquez sur <OK>. Une fois la recherche terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.
5. Pour la lecture de vidéos, musiques, photos ou PVR via une clé YSB, insérez la clé dans le port USB. Appuyez sur <MENU>, dirigez vous vers le menu « lecture Multimédia » puis sélectionnez « Musique », « Photo », « Vidéo » ou « PVR ». Appuyer sur <OK> afin d'ouvrir le dossier. Sélectionnez un fichier et appuyer en <OK> pour commencer la lecture.
6. Merci de noter que la force du signal dans certaines zones peut être insuffisante quant à la réception des chaînes lors de l'utilisation d'une antenne portable. La force du signal peut être influencée par la distance du transmetteur le plus proche et d'autres facteurs tels les immeubles environnants, les murs de votre maison, les conditions météorologiques et les interférences électromagnétiques émises par des infrastructures énergétiques ou de télécommunication. Se déplacer peut améliorer la réception et l'utilisation d'une antenne de toit vous permettra d'avoir la meilleure réception possible.
7. Si vous avez besoin d'assistance, merci e contacter notre service clientèle au +44 (0) 845 250 0586 ou par email à [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

# TABLE DES MATIERES

1. Consignes de sécurités	1
2. Accessoires	2
3. Parties et Fonctions	3
4. Connexion	7
5. Fonctionnement de l'appareil	8
6. Spécifications	18
7. Dépannage	19
8. Garantie	20

## 1. Consignes de sécurité

### ■ Stockage et Utilisation

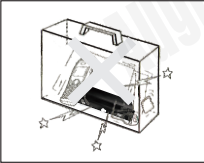	Gardez cet appareil éloigné des endroits chaud ou froid. La température de fonctionnement est 0°C ~ 50°C, la température de stockage est 10°C ~ 60°C.		Gardez l'appareil éloigné de l'eau et d'un environnement humide.
	Ne pas laisser l'appareil exposé à l'humidité, de la poussière, de l'huile ou de la fumée.		Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.
	Ne mettez jamais l'appareil dans un contenu instable, car cela peut causer des dommages.		N'extrudez jamais ni frottez l'appareil avec des objets pointus ou tranchants.

### ■ Entretien

Merci de débrancher les câbles externes du téléviseur avant de lui nettoyer.

	Nettoyez l'appareil et les touches qu'avec un chiffon doux.		Ne nettoyez jamais cet appareil avec un chiffon abrasif, une poudre détergente, alcool et benzène etc. ni de divers propulseurs ou produits de nettoyage chimiques.
---	---	--	---

## ■ Précautions d'utilisation

Pour des raisons de sécurité, quand l'appareil n'est pas en marche, veuillez éteindre l'appareil.

Veuillez vous assurer que le DVB400 soit positionné de tel manière qu'il puisse profiter d'une ventilation suffisante.

## ⚠ Attention Spéciale


N'essayez pas de faire des réparations vous-même. En cas de faute, nous vous prions d'éteindre le téléviseur et contacter soit votre revendeur, soit notre service clientèle.

## 2. Accessoires




## 3. Parties et Fonctions

### 3.1 Avant

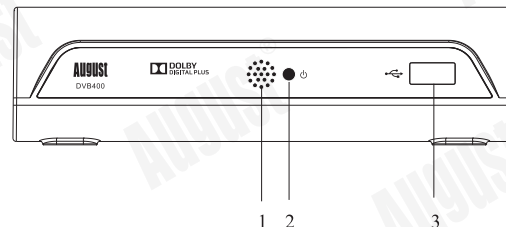

1. Récepteur Infra Rouge
2. DEL d'Indication
3. Port USB


### 3.2 Arrière

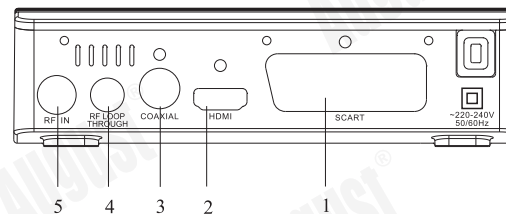

1. Prise Péritel
2. Port HDMI
3. Audio Out Coaxial
4. Sortie Antenne (Loop Through)
5. Entrée Antenne

### 3.3 Télécommande

#### 3.3.1 Boutons de la télécommande et fonctions

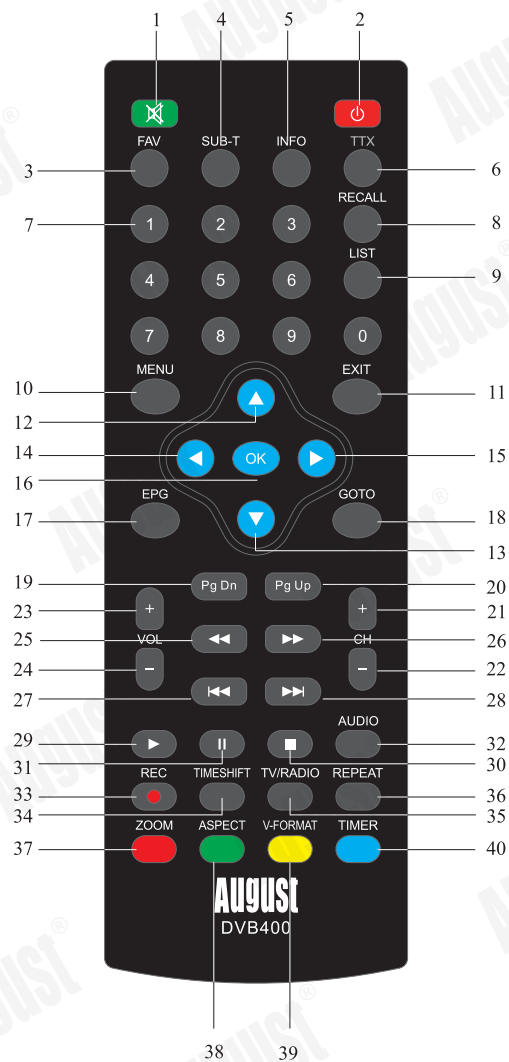

1. Activer/Désactiver le son
2. Mise en route/arrêt
3. Liste des chaînes préférées
4. Sous-titres
5. Information
6. Télétexte (sauf UK)
7. Chiffres
8. Dernière Chaîne Visionnée
9. Liste d'enregistrement (PVR)
10. Menu Principal
11. Sortie
12. Haut
13. Bas
14. Gauche
15. Droite
16. Sélectionner
17. Guide électronique des programmes.
18. Fonction 'Aller à'
19. Page du bas
20. Page du haut
21. Chaîne suivante
22. Chaîne précédente
23. Augmenter le volume
24. Baisser le volume
25. Retour en arrière
26. Avance rapide
27. Piste précédente
28. Piste suivante
29. Lecture
30. Arrêt
31. Pause
32. Langue Audio
33. Enregistrer
34. Timeshift
35. Basculer entre TV / Radio
36. Répéter
37. Zoom avant
38. Format de l'image
39. Résolution
40. Programmer

### 3.3.2 Utilisation de la télécommande

Lors de la première utilisation, merci de retirer l'emballage plastique contenant la télécommande.

1. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou une lumière très forte ou brillante.
2. Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.
3. Garder éloigné des environnements extrêmement chauds ou humides.
4. Garder éloigné de l'eau.

#### ■ Gamme Opératoire

1. Le sensor infrarouge de la télécommande devrait viser directement vers le sensor sur la télévision. Des obstacles entre la télécommande et le récepteur pourraient empêcher la réception.
2. Utiliser la télécommande à une distance maximale de 8 mètres.
3. L'angle de réception devrait être 30°.



#### ■ Remplacement de la batterie

Si la télécommande ne fonctionne plus, ou la gamme opératoire est réduite, remplacer la pile avec une nouvelle.



Soulever le cache et retirer les piles à changer.



Remplacer avec des nouvelles en respectant la polarité.




Remettre le cache.

#### \*Remarque:

1. Merci d'assurer l'élimination correcte des piles.
2. Pour éviter une fuite de fluide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée. S'il y a une fuite, nettoyer le compartiment de piles avec attention et remplacer avec une nouvelle pile au lithium.

## 4. Connection

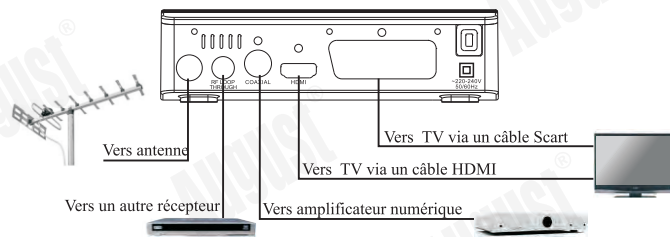

## 5. Fonctionnement de l'appareil

### 5.1 Installation initiale


Lorsque vous allumez la télévision pour la première fois, un menu d'installation est affiché qui vous permet de régler vos préférences de pour commencer la recherche des chaînes.



Appuyer sur <▲> ou <▼> afin de naviguer vers le haut ou bas. Appuyer sur <◀> ou <▶> afin de changer les options. Après avoir régler le paramètre de la langue du système (OSD) et pays, appuyer sur <OK> pour commencer la recherche des chaînes. Appuyer sur <EXIT> pour accéder au menu principal. Une fois la recherche terminée, vous pouvez commencer à regarder les chaînes trouvées. Appuyer sur <TV/RADIO> afin de changer entre les chaînes de télévision et les stations radio. Si aucune chaîne n'est trouvée, l'écran retournera vers le menu d'installation. Vous pouvez essayer dans un autre endroit ou utiliser une antenne de toit.

### 5.2 Information des Chaînes

Appuyer sur <INFO> dans le mode de télévision afin d'afficher le programme actuel et le prochain.



Appuyer encore le bouton <INFO> afin de voir l'information détaillée.



### 5.3 Liste des Chaînes

Appuyer sur <OK> dans le mode de télévision afin d'afficher la liste des chaînes. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer entre la liste des chaînes de télévision et les stations radio. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne désirée puis <OK> pour confirmer. Appuyer sur <EXIT> afin de fermer la liste.



### 5.4 Renommer (Recall)

Appuyer sur <RECALL> dans le mode de télévision afin de retourner à la dernière chaîne.

### 5.5 Enregistrer

Insérer une clé USB dans le port USB et appuyer sur <REC> afin d'enregistrer la chaîne actuelle. Une fois l'enregistrement en marche, une minuterie s'affichera dans l'angle supérieur gauche de l'écran.




Appuyer sur <◀> pour arrêter l'enregistrement. Puis appuyer sur <OK> pour confirmer ou <EXIT> pour continuer l'enregistrement.




### 5.6 Time Shift

Pour activer TimeShift, appuyer sur <TIMESHIFT> en regardant la télévision qui mettra l'émission en pause. Appuyer encore sur <▶> afin de reprendre l'émission, <◀◀> pour rembobiner et <▶▶▶> pour l'avance rapide. Appuyer sur <▶> pour quitter le TimeShift et retourner à l'émission directe.

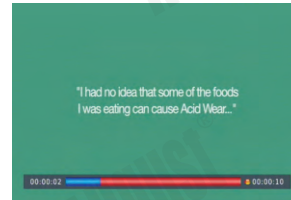

### 5.7 Programmation

Appuyer sur <TIMER> dans le mode de télévision (DTV) afin d'accéder l'horaire télé. Vous pouvez identifier des chaînes à enregistrer des émissions une fois, chaque jour ou chaque semaine.

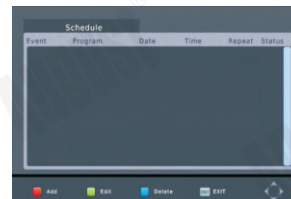

### 5.7.1 Programmer un Évènement

Pour ajouter un évènement, appuyer sur touche rouge pour afficher le menu Ajouter un Évènement.



Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option, puis <◀> ou <▶> pour changer le paramètre. Appuyer sur <OK> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter.

### 5.7.2 Modifier un Évènement


Pour éditer un évènement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un évènement puis appuyer sur touche verte.

### 5.7.3 Supprimer un Évènement

Pour supprimer un évènement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un évènement puis appuyer sur touche bleue. Appuyer sur <OK> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter. Appuyer sur <EXIT> pour quitter l'horaire.

### 5.8 Menu Principal

Appuyer sur <MENU> pour accéder au menu principal et appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu.

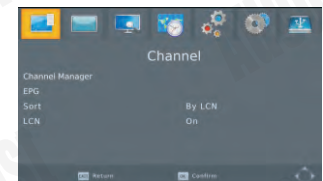

Une fois dans le menu principal, appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner entre les

Chaînes, Ecran, Recherche des Chaînes, Heure, Langue, Système ou Menu de Lecteur Média. Appuyer sur <MENU> pour accéder à l'option sélectionnée ou appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu principal. Dans un menu, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article puis appuyer sur <OK> ou appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer l'article. Appuyer sur <EXIT> pour sauvegarder les paramètres et de retourner au menu précédent.


### 5.8.1 Chaîne

Le menu des chaînes vous permet de gérer vos chaînes, d'accéder au Guide Electronique des Programmes (EPG), classer les chaînes ou activer/désactiver LCN (Numérotation Logique des Chaînes).



#### 5.8.1.1 Organisateur de Chaîne

Appuyer sur <OK> puis taper le mot de passe pour continuer. Le mot de passe de défaut est 000000.

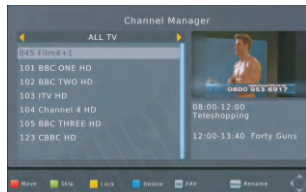

Pour déplacer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis touche rouge pour confirmer. L'icône sera affiché à côté de la chaîne. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour diriger la chaîne à la position désirée puis appuyer sur <OK> pour confirmer.


Pour sauter une chaîne ou annuler l'option de sauter, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis touche verte. Les chaînes sautées ne sont pas trouvées quand vous naviguez dans la liste des chaînes et sont indiquées par l'icône.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis touche jaune. Vous devez taper votre mot de passe. Les chaînes verrouillées sont indiquées par l'icône.


Pour effacer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis touche bleue. Appuyer sur <OK> pour confirmer ou sur <EXIT> pour annuler.

Pour ajouter une chaîne à vos liste de favoris, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis appuyer sur <FAV>.

Sélectionner une catégorie de la liste et appuyer sur <OK> pour confirmer. Appuyer sur <EXIT> pour fermer la fenêtre. Les chaînes favorites sont indiquées par l'icône.

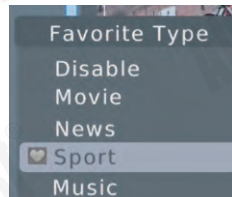

Pour renommer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner une chaîne puis appuyer sur <RECALL>.

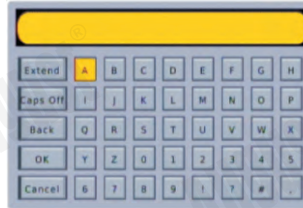

Pour utiliser le clavier sur l'écran, appuyer sur <▲>, <▼>, <◀> ou <▶> pour sélectionner un caractère puis <OK> pour confirmer.

#### 5.8.1.2 EPG

L'EPG (Guide Electronique des Programmes) donne l'horaire des émissions pendant les 7 jours qui suivent. Veuillez noter que pas toutes les chaînes offrent cette information.



- <▲> or <▼> Naviguer
- <◀> or <▶> Information des Programmation
- rouge or verte Page haut ou bas
- Jaune Naviguer entre les différentes descriptions

Pour programmer un enregistrement ou une émission, sélectionner l'émission puis appuyer sur <OK>. Cette action ouvre la fenêtre Ajouter Evènement (Veuillez-vous référer à 5.7.1). Appuyer sur <INFO>, lorsque dans la fenêtre EPG, pour ouvrir la fenêtre de programmation dans laquelle il vous est possible de voir la liste des événements.

### 5.8.1.3 Classement

Cette option vous permet de classer les chaînes en ordre LCN (Numérotation Logique de Chaîne) ONID (ID Original du Réseau), Non de Service et ID de Service. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner une option.

#### 5.8.1.4 LCN

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour activer ou désactiver le Numérotation Logique de Chaîne.

### 5.8.2 Ecran

Le menu d'écran vous permet de changer le format d'écran, la résolution de sortie HDMI et le format de TV.



#### 5.8.2.1 Format de l'image

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner entre les formats Auto, 4:3, 16:9.

#### 5.8.2.2 Sortie HDMI

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre les résolutions 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p (50Hz).

#### 5.8.2.3 Format de TV

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre les formats PAL et NTSC.

#### 5.8.2.4 Sortie Vidéo

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre RGB et CVBS.




### 5.8.2.5 Sortie 3D

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner entre Off, Auto, Côte à Côte, Haut/Bas

### 5.8.3 Recherche Chaînes

Le menu de la recherche des chaînes vous permet de faire la recherche et de changer les paramètres de la recherche.

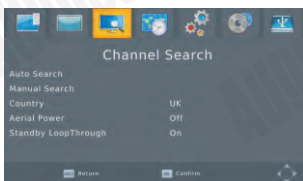

#### 5.8.3.1 Recherche Automatique

Sélectionner Recherche Auto et appuyer sur <OK> pour commencer la recherche des chaînes.




Si aucune chaîne n'est trouvée, le guide d'installation s'affiche. (Veuillez-vous référer à 5.1).

Appuyer sur <EXIT> pendant la recherche pour l'arrêter.  
Appuyer sur <MENU> lors de la recherche pour éviter la fréquence en cours.

#### 5.8.3.2 Recherche manuelle

Cette option vous permet de faire une recherche des chaînes en utilisant une fréquence spécifique.

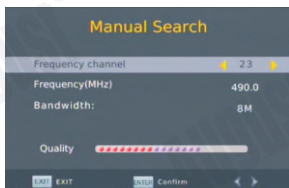

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner la fréquence désirée puis appuyer sur <OK> pour commencer la recherche.

#### 5.8.3.3 Pays

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner les paramètres de diffusion du pays qu'il faut utiliser.

#### 5.8.3.4 Alimentation de l'antenne


Cet appareil peut fournir une alimentation de 5V via sa prise 'antenne' RF, appuyer sur <◀> or <▶> afin de sélectionner Alimentation Antenne ON si votre antenne externe est capable de recevoir 5V d'alimentation via la prise coaxial.

#### 5.8.3.5 Sortie antenne (Standby Loop Through)

L'appareil est doté d'une sortie antenne (loop-through) pour un second récepteur lorsque ce premier est en veille. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour activer ou désactiver cette fonction.

#### 5.8.4 Heure

Cette option vous permet de changer l'heure du système.

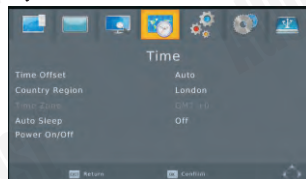

#### 5.8.4.1 Décalage Horaire

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre le décalage temporel automatique ou manuel.

#### 5.8.4.2 Région

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner la zone lorsque [Réglage de l'Heure] est sur Auto.

#### 5.8.4.3 Fuseau Horaire

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner un fuseau horaire à utiliser pour le réglage manuel du décalage horaire.

#### 5.8.4.4 Mise en Veille


Appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir un temps de mise en veille compris entre 1 et 12 Heures ou sélectionner Off pour désactiver cette fonction.

#### 5.8.4.5 Allumer/Eteindre

Appuyer sur <◀> ou <▶> pour activer l'Allumage ou l'Extinction Automatique et programmer le réveil et mise en veille du décodeur. Entrer l'heure voulue dans le champ adéquate.

#### 5.8.5 Paramètres

Cette option vous permet de changer les paramètres de langue pour le système, et l'audio.

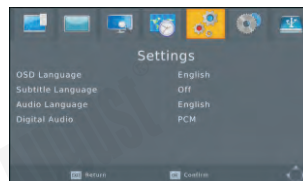

Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer la langue.


En regardant une émission, vous pouvez appuyer sur <AUDIO> ou <SUB-T> pour accéder aux paramètres de langue pour l'audio et les sous-titres.

#### 5.8.5.1 Sortie Audio

Cette appareil intègre une sortie audio numérique via câble coaxial. Appuyer sur <◀> ou <▶> pour sélectionner entre PCM, RAW HDMI ON, RAW HDMI OFF et OFF.


#### 5.8.6 Système

Cette option vous permet de changer les paramètres de contrôle parental, mot de passe, restaurer les paramètres par défauts, voir l'information du système et faire une mise à jour du logiciel.

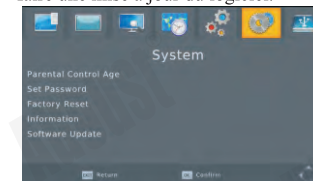

#### 5.8.6.1 Age Control Parental

Taper le mot de passe pour accéder les paramètres puis utiliser <◀> ou <▶> pour désactiver (OFF) ou de spécifier une catégorie d'âge entre 4 et 18.

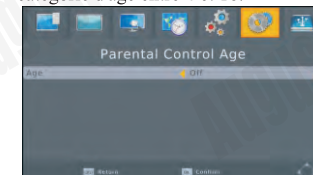


#### 5.8.6.2 Définir un mot de passe

Taper le mot de passe en utilisant les boutons numériques de la télécommande puis taper le nouveau mot de passe deux fois.




Une fois que vous avez tapé le nouveau mot de passe, un message s'affiche.

Appuyer sur <EXIT> pour fermer ce message et retourner au menu de mot de passe.

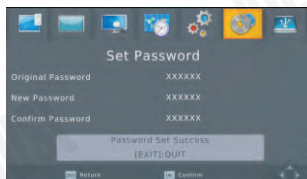

### 5.8.6.3 Remise Paramètres Usine

Appuyer sur <OK> puis taper votre mot de passe puis <OK> pour restaurer les paramètres par défauts ou appuyer sur <EXIT> pour retourner au menu de système.

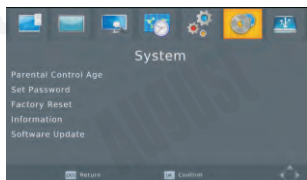

Une fois les paramètres par défauts restaurés, le guide d'installation s'affiche. (Veuillez-vous référer à 5.1).

### 5.8.6.4 Informations

Appuyer sur <OK> pour afficher l'information du modèle, le logiciel actuel et le matériel actuel.



### 5.8.6.5 Mise à jour SW

Cette option est réservée au fabricant seulement.


### 5.8.7 Lecteur Média

Le lecteur média vous permet de jouer de la musique, des photos, des films et des fichiers PVR directement d'une clé USB. Les formats compatibles se trouvent dans le chapitre 6, Spécifications.




### 5.8.7.1 Lecteur Média (Lecture)

Dans le menu du lecteur média, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner entre les différents lecteurs. Appuyer sur <▶> ou <◀> pour entrer dans les options et appuyer sur <◀◀> ou <▶▶> pour sélectionner entre Musique, Photo, Vidéo, PVR puis appuyer sur <OK> pour sélectionner le fichier à lire.

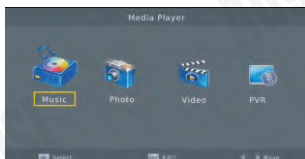


### 5.8.7.1.1 Musique

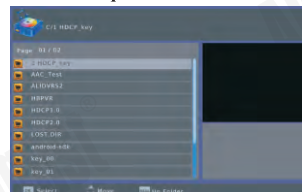

- <▲> or <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <OK> Ouvrir le dossier ou jouer le fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <GOTO> Sauter à une position spécifique de la piste
- <EXIT> Quitter le lecteur de musique

### 5.8.7.1.2 Photo

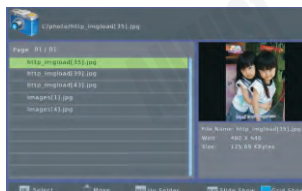

- <▲> or <▼> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <OK> Ouvrir le dossier ou jouer un fichier en plein écran
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶▶> Lancer le diaporama
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <EXIT> Quitter le diaporama ou lecteur photo
- <Bleu> Afficher les photos en Grille
- <Vert> ou <Jaune> Pivoter image




### 5.8.7.1.3 Vidéo



- <▲> or <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <OK> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶> Lecture
- <||> Pause
- <◀◀> Rembobiner
- <▶▶▶> Avance Rapide
- <▶▶▶▶> Suivant
- <◀◀◀> Précédent
- <Rouge > Activer/Désactiver plein écran
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <GOTO> Sauter à une position spécifique de la piste
- <EXIT> Quitter le lecteur de film




#### 5.8.7.1.4 PVR (Enregistreur)

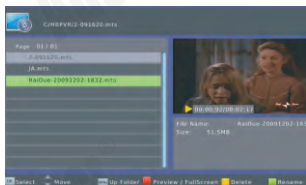

- <▲> or <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
- <OK> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
- <RECALL> Retourner au dossier précédent
- <▶> Lecture
- <||> Pause
- <◀◀> Rembobiner
- <▶▶> Avance Rapide
- <▶▶▶> Suivant
- <◀◀◀> Précédent
- < Rouge > Activer/Désactiver plein écran
- <EXIT> Quitter le lecteur PVR
- <REPEAT> Configurer option de répétition
- <GOTO> Sauter à une position spécifique de la piste
- < Vert > Renommer un fichier
- < Jaune > Supprimer un fichier

#### 5.8.7.2 Paramètres Photo

Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Paramètres Photo et appuyer sur <▶> ou <OK> pour changer les paramètres photo.

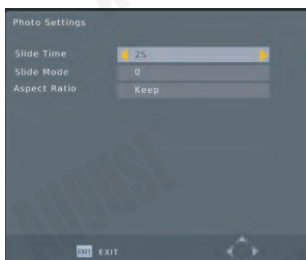

#### 5.8.7.2.1 Durée Diaporama

Configurer la durée de chaque photo, entre 1 et 8 secondes.

#### 5.8.7.2.2 Mode Diaporama

Ajuster les effets du diaporama entre mode 0-59 ou choisir Aléatoire.

#### 5.8.7.2.3 Format de l'Image

Il y a deux options : Original et Adapter à l'écran.

Appuyer sur <EXIT> pour retourner au menu principal.

#### 5.8.7.3 Paramètres Vidéo

Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Paramètres Vidéo et appuyer sur <▶> ou <OK> pour changer les options des paramètres vidéo.



#### 5.8.7.3.1 Sous-Titres Spécifiques

[Petit]: Affiche les sous-titres en petit  
[Normal]: Affiche les sous-titres normalement.  
[Gros]: Affiche les sous-titres en gros.

#### 5.8.7.3.2 Fond des Sous-titres

[Blanc]: affichage des sous-titres sur fond blanc.  
[Transparent]: affichage des sous-titres sur fond transparent (image du film).  
[Gris]: Affichage des sous-titres sur fond gris.  
[VertJaune]: Affichage des sous-titres sur fond vert-jaune

#### 5.8.7.3.3 Couleur des Sous-titres

[Rouge]: Affichage des sous-titres de couleur rouge.


[Bleu]: Affichage des sous-titres de couleur bleu.

[Vert]: Affichage des sous-titres de couleur vert.

Appuyer sur <EXIT> pour retourner au menu principal.

#### 5.8.7.4 Paramètres PVR (Enregistreur)

Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Paramètres PVR et appuyer sur <▶> ou <OK> pour entrer et changer les paramètres.

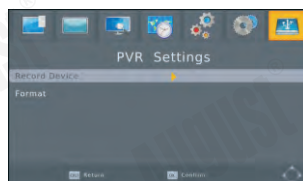

L'utilisateur peut sélectionner le dispositif d'enregistrement et formater la clé USB.

#### 5.8.7.4.1 Support d'enregistrement:

Vous pouvez sélectionner le disque qu'il faut utiliser pour l'enregistrement et TimeShift puis configurer l'espace de TimeShift. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer le paramètre.



#### 5.8.7.4.2 Formatage:

Cette option vous permet de formater la clé USB dans le format FAT32 ou NTFS.



Appuyer sur pour sélectionner le système de fichier puis appuyer sur <▲> ou <▶> pour choisir entre FAT32 ou NTFS. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Format puis appuyer sur <OK>. Appuyer sur <OK> pour commencer le format ou <EXIT> pour retourner au menu de format.

## 6. Spécifications

DVB-T/T2 Décodeur Vidéo	MPEG1/2/4 H.264
DVB-T/T2 Décodeur Audio	Mp3 WAV AAC
DVB-T/T2 Bande	6, 7, 8 MHz
DVB-T/T2 Fréquence	VHF: 177.5~227.5 MHz UHF: 474~858 MHz
Sortie Vidéo	HDMI, SCART
Port USB	USB 2.0 host (5V)
Alimentation	AC 220~240V 50/60Hz
Consommation d'énergie	< 6 W
Dimensions	150 x 110 x 40 mm
Poids net	250g

### Formats Multimédia

Musique	mp3, ac3, aac, wav, wma, ogg
Photo	jpg, jpeg, bmp, png
Film	avi, mp4, flv, dat, ts, tp, 3gp, mov, trp, mpg, mpeg, mkv, vob

## 7. Dépannage

Les problèmes ci-dessous ne signifient pas que le téléviseur est défectueux. Merci de vérifier cette liste avant de nous contacter pour des réparations.

Problèmes	Causes possibles et solutions
Ne s'allume pas	Brancher le câble d'alimentation fermement à l'appareil puis à une prise secteur et allumer l'appareil
Pas d'image	Vérifier la connexion avec le moniteur Vérifier la Sortie Vidéo, et format TV dans le menu principal
Pas de son	Vérifier l'option 'Muet'. Appuyer sur le bouton 'Muet' Augmenter le volume. Appuyer sur VOL + Vérifier la connexion avec l'appareil utilisé Restaurer les paramètres par défaut puis réessayer
L'image se fige, et/ou le son se déforme	Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essayez avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée.
Pas de signal	Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essayez avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée
La télécommande ne marche pas	Changer les piles. Utiliser la télécommande à une distance de moins de 8m, 30° Le récepteur est ébloui par une lumière vive, déplacer la DVB400
Neige	Les moteurs, trains, lignes de haute tensions et lumière à Néons peuvent affaiblir le signal
Pas d'enregistrement	Aucune Clé USB n'est connectée Il n'y a plus d'espace libre dans la clé USB connectée.

### Avertissement

Les instructions ci-dessus ont été établies à des fins de références uniquement. Il n'y a plus d'information disponible concernant les modifications ou informations qui y sont contenues. Dû aux améliorations continues, les caractéristiques et la conception peuvent changer sans aucun préavis.

### Avertissement

Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. N'effectuer aucune réparation sur l'appareil car cela annule la garantie. Toutes réparations doivent être effectuées par le fabricant ou un service nommé. Les composants dans l'appareil sont susceptibles à très haute tension.

## 8. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

### Service Clients:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.