

# August<sup>®</sup>

## User Manual

### DVB400

# August<sup>®</sup>

August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)



- EN** Freeview HD Receiver and Media Player
- FR** Récepteur de TV DVB-T2 et Lecteur Media
- DE** DVB-T2 Empfänger und Media Player
- IT** DVB-T2 Ricevitore TV e Media Player
- ES** Sintonizador TDT DVB-T2 y Reproductor Multimedia

# Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto August. Anche se avete familiarità con prodotti simili siete pregati di leggere attentamente le istruzioni allegate. Questo prodotto è stato progettato per farvi familiarizzare con le sue molte caratteristiche e per farvi ottenere il meglio dal vostro acquisto.

## Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di assicurarsi di leggere le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

## Smaltimento

Verificare che il prodotto e i suoi accessori siano smaltiti in conformità con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature elettriche ed elettroniche) e con altre normative. Si prega di verificare le norme per lo smaltimento della vostra regione con le autorità locali.

## Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

## Servizio Assistenza Clienti:

In caso di necessità si prega di contattare il nostro Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

# Guida Rapida

## DVB400


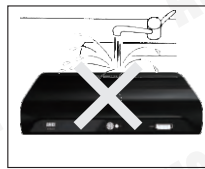

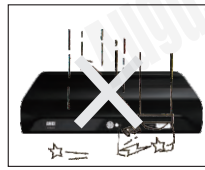
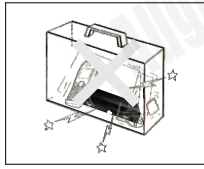
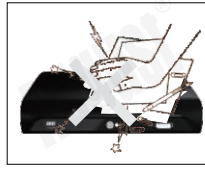
1. Si consiglia di utilizzare un'antenna sul tetto la prima volta che si effettua una ricerca dei canali. Se viene rilevato un segnale le informazioni verranno salvate sul vostro computer, si può quindi tornare all'antenna portatile in dotazione e modificarne la posizione in modo da trovare il punto esatto da cui si riceve il miglior segnale.
2. Collegare il dispositivo alla presa principale oppure usare la batteria ricaricabile incorporate. Premere il tasto POWER per accendere.
3. Quando accenderete il televisore per la prima volta apparirà la scritta "Installation Guide" (Guida all'installazione), seguire le istruzioni per selezionare Linguaggio OSD e Area, poi premere Enter, la ricerca automatica avrà inizio. Una volta che la ricerca è terminata, premere <▲> oppure <▼> per selezionare i canali. Premere <TV/Radio> per cambiare tra Tv Digitale e canali Radio.
4. Se avete già fatto l'installazione in precedenza e volete fare di nuovo la ricerca dei canali in digitale oppure vi siete trasferiti in un'altra regione e dovete ripetere la scansione dei canali da capo premere <MENU>, andare sul menu "Ricerca Canali", selezionare Ricerca automatica e premere <OK> per avviare la ricerca. Una volta terminata la ricerca premere <▲> oppure <▼> per selezionare i canali. Premere <TV/Radio> per cambiare tra Tv Digitale e canali Radio.
5. Per riprodurre, musica, foto, film o PVR da una chiavetta di memoria USB, inserire la chiavetta nella porta USB, premere <MENU>, passare al menu di Media Player, selezionare "Musica", "Foto", "Video" o "PVR", premere <OK> per visualizzare l'elenco dei file. Selezionare un file e premere <OK> per avviare la riproduzione.
6. Si prega di notare che l'antenna portatile in dotazione deve essere usata solamente in aree con un forte segnale. Come menzionato sul sito [www.dgtvi.net](http://www.dgtvi.net) soltanto un numero ristretto di famiglie potrebbe essere in grado di utilizzare allo stato attuale un'antenna per interni. Questo vale soltanto se vivete in una zona con una buona copertura vicino ad un trasmettitore. La ricezione potrebbe essere ancora inaffidabile e si consiglia vivamente di utilizzare un'antenna sul tetto per una buona ricezione. La ricezione può essere influenzata da diversi fattori, come ad esempio la vicinanza con i trasmettitori, edifici alti, muri spessi, soffitti, dalle condizioni meteorologiche ecc.
7. Per ulteriori informazioni contattare August International Ltd al numero: +44 (0) 845 250 0586 oppure scrivere a: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

# CONTENUTO

1. Istruzioni per la sicurezza	1
2. Contenuto della Confezione	2
3. Nome delle Componenti e Funzioni	3
4. Collegamento	7
5. Funzionamento dell'unità	8
6. Caratteristiche Tecniche	18
7. Soluzione ai problemi	19
8. Garanzia	20



## 1. Istruzioni per la sicurezza

### ■ Uso e Conservazione

	Tenere questo apparecchio lontano da ambienti caldi o freddi. La temperatura di conservazione dell'apparecchio è 0 ~ 50 °C, la temperatura di utilizzo è di -10 ~ 60 °C.		Tenere l'apparecchio lontano da acqua ed ambienti umidi.
	Non esporre il televisore a umidità, polvere, olio o fumo.		Evitare di far cadere e non esporre a impatti.
	Non mettere mai questo apparecchio in contenitori che sono instabili in quanto ciò potrebbe causare danni.		Mai sforsare o sfregare questo apparecchio con oggetti taglienti.

### ■ Manutenzione

Si prega di scollegare tutti i cavi prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio.

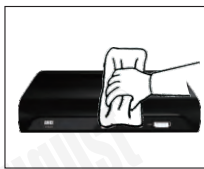	Si prega di pulire lo schermo e i tasti con un panno morbido.		Non usare mai panni abrasivi, polveri detergenti, alcool e benzene, propellenti vari o prodotti chimici per la pulizia.
---	---	--	---

## Precauzioni


Per ragioni di sicurezza quando non si ha intenzione di utilizzare l'apparecchio si prega di spegnerlo.

Siete pregati di assicurarvi che il DVB400 sia posto in modo che possa ricevere un'adeguata ventilazione.

## ⚠ Avviso speciale


Non tentare mai di riparare la macchina da soli. In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere lo schermo in una sola volta, e notificare alla nostra azienda o al rivenditore corrispondente. Il display è costituito da molti componenti elettronici di precisione. Qualsiasi tentativo di disassemblaggio o modifica può provocare ulteriori danni.

## 2. Contenuto della Confezione

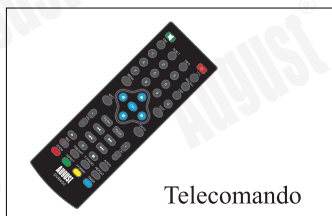


## 3. Nome delle Componenti e Funzioni

### 3.1 Parte Anteriore

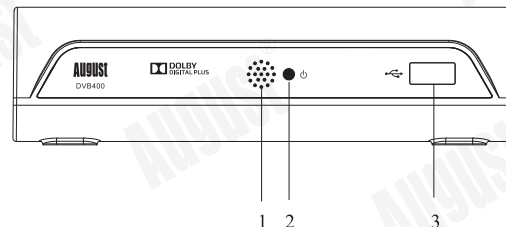

1. Finestra Ricevitore Infrarossi
2. LED di Stato
3. Porta USB


### 3.2 Parte Posteriore

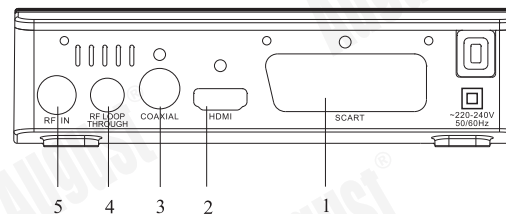

1. SCART
2. Porta HDMI
3. Uscita Audio Coassiale
4. Uscita Antenna (Loop Through)
5. Ingresso Antenna

### 3.3 Telecomando

#### 3.3.1 Tasti e funzioni del telecomando

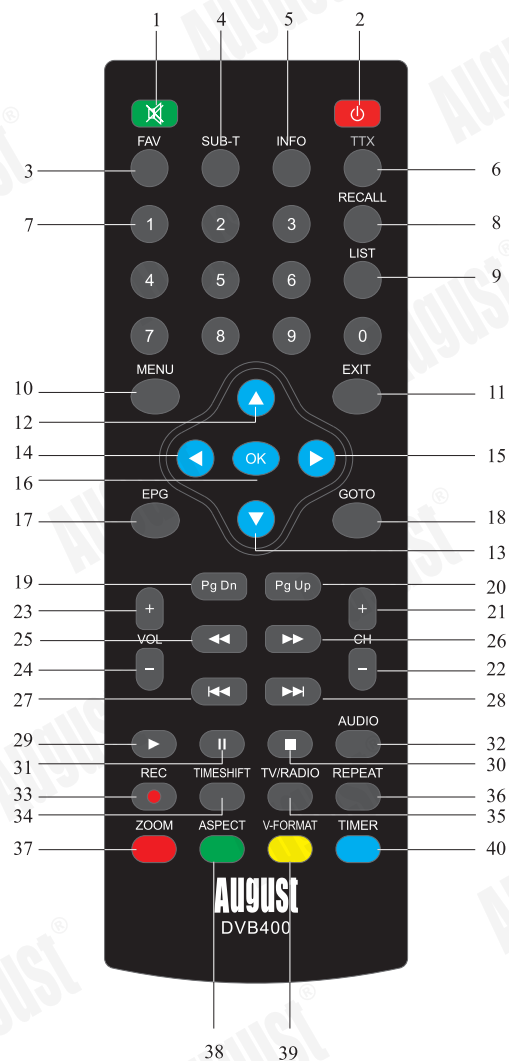

1. Disattivare e attivare l'audio
2. Interruttore
3. Lista dei canali preferiti
4. Sottotitoli
5. Informazioni
6. Teletext
7. Numeri
8. Ultimo Canale Visualizzato
9. Lista registrazione (PVR)
10. Accesso al Menu Principale
11. Uscire
12. Su
13. Giù
14. Sinistra
15. Destra
16. Confermare
17. Guida Elettronica ai Programmi (EPG)
18. Funzione 'Vai a'
19. Pagina su
20. Pagina giù
21. Canali avanti
22. Canali indietro
23. Aumentare Volume
24. Diminuire Volume
25. Indietro
26. Avanzamento rapido
27. Traccia precedente
28. Traccia successiva
29. Play
30. Stop
31. Pausa
32. Lingua Audio
33. Registrare
34. Timeshift
35. Interruttore TV / Radio
36. Ripeti
37. Zoom in
38. Rapporto
39. Risoluzione
40. Programmare

### 3.3.2 Uso del telecomando

Rimuovere l'imballaggio in PVC prima di utilizzare il telecomando per la prima volta.

1. Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o altra luce forte.
2. Non far cadere o calpestare il telecomando e non sottoporlo a urti.
3. Tenere il telecomando lontano da ambienti estremamente caldi o umidi.
4. Tenere lontano dall'acqua.

### ■ Raggio d'azione

1. Potrebbe non essere possibile far funzionare il dispositivo, se ci sono ostacoli tra il sensore del telecomando e il sensore del dispositivo.
2. Utilizzare il telecomando non oltre 8 metri di distanza dal sensore sul televisore.
3. L'angolo del campo di ricezione deve essere all'interno  $\pm 30^\circ$



### ■ Cambiare le batterie

Se il telecomando non funziona o diminuisce il campo d'azione, sostituire la batteria con una nuova.



Rimuovere il vano e le vecchie batterie.



Inserire le nuove batterie con la polarità corretta.




Rimettere il vano batterie.

### \*Note:

1. Si prega assicurarsi che batterie usate siano smaltite correttamente.
2. Per prevenire perdite di liquido rimuovere le batterie al litio se non usate il telecomando per un lungo periodo. Se avviene una perdita di liquido togliere le batterie e pulire delicatamente, poi riposizionare una nuova batteria.

## 4. Collegamento

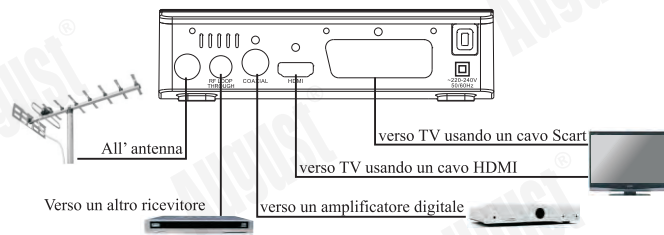

## 5. Funzionamento dell'unità

### 5.1 Installazione iniziale

Dopo la prima accensione del dispositivo, sarà visualizzata una Guida di installazione che consente di impostare le vostre ubicazioni preferite e la ricerca dei canali.




Premere <▲> o <▼> per navigare Avanti e Indietro. Premere <◀> o <▶> per modificare le opzioni. Dopo aver impostato la lingua OSD e il Paese, premere <OK> per iniziare la ricerca. Premere <EXIT> per accedere al menu principale.

Una volta terminata la ricerca, è possibile iniziare a guardare tutti i canali che sono stati trovati. Premere <TV/RADIO> per passare dalla TV digitale e canali Radio. Se non è stato trovato alcun canale si ritornerà alla Guida all'installazione.

Provare una posizione differente o utilizzare un'antenna sul tetto.

### 5.2 Informazioni sui canali

Premere <INFO> in modalità TV display per visualizzare il programma attuale e successivo.



Premere nuovamente <INFO> per mostrare informazioni dettagliate.



### 5.3 Lista canali

Premere <OK> in modalità TV display per visualizzare la lista dei canali. Premere <◀> o <▶> per cambiare tra la lista dei canali Tv e Radio. Premere <▲> o <▼> per selezionare il canale desiderato e premere <OK> per confermare. Premere <EXIT> per chiudere la lista.



### 5.4 Richiama (Recall)

Premere <RECALL> in modalità TV display per tornare all'ultimo canale visionato.

### 5.5 Registra

Inserire una chiavetta di memoria USB nella presa USB, quindi premere <REC> per registrare il canale che si sta guardando. Durante la registrazione, un timer apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.




Per interrompere la registrazione, premere di nuovo <■>. Successivamente premere <OK> per confermare o <EXIT> per continuare la registrazione.




### 5.6 Time Shift

Premere <TIMESHIFT> mentre state guardando la TV, il programma sarà messo in pausa. Premere di nuovo <▶> per riprendere, <◀◀> per riavvolgere e <▶▶▶> per l'avanzamento veloce. Premere <■> per uscire dal Time Shift e tornare alla trasmissione in diretta.

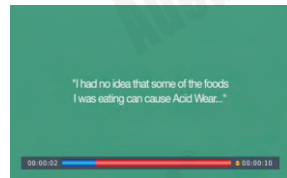

### 5.7 Programmazione Pianificata

Premere <TIMER> in modalità TV display per accedere alla Programmazione Pianificata. Questa funzione supporta la visione pianificata o la registrazione pianificata dei programmi. Sarà possibile scegliere di registrare giornalmente alla stessa ora, settimanalmente oppure puoi programmare una registrazione occasionale.

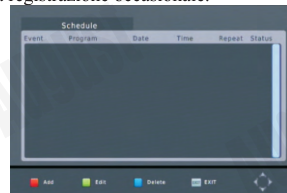

### 5.7.1 Programmazione Evento

Per aggiungere un evento, premere il tasto rosso per aprire la finestra Aggiungi Evento.



Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce, premere <◀> o <▶> per modificare le impostazioni. Quindi premere <OK> per confermare o <EXIT> per uscire.

### 5.7.2 Modifica degli eventi


Per modificare un evento esistente, premere <▲> o <▼> per selezionare l'evento e premere il tasto verde.

### 5.7.3 Elimina eventi

Per eliminare un evento esistente, premere <▲> o <▼> per selezionare l'evento e premere il tasto blu. Premere <OK> per confermare o <EXIT> per uscire. Premere <EXIT> per uscire dalla Programmazione Pianificata.

### 5.8 Menù principale

Premere <MENU> per entrare nel menù principale, premere <EXIT> per uscire dal menù.

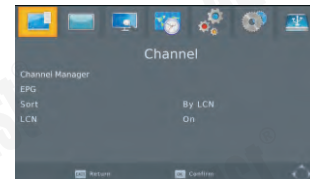


Nel menu principale, premere <◀> o <▶> per scegliere tra i Canali, Display, Ricerca Canali, Ora, Lingua, Sistema o Sottomenu di Media Player.

In un sottomenu, premere <▲> o <▼> per selezionare una voce, quindi premere <OK> o premere <◀> o <▶> per modificare le impostazioni. Premere <EXIT> per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.


### 5.8.1 Canale

Il menu dei canali ti permette di gestire i canali, di accedere alla guida elettronica ai programmi (EPG), l'ordinamento dei canali e di attivare o disattivare l'LCN (Local Channel Numbers). Ci sono quattro voci nel Sottomenu dei Canali: Gestione Canale, EPG, Ordinamento e LCN.

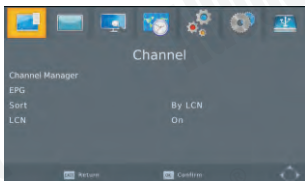

#### 5.8.1.1 Gestione Canale

Dopo aver selezionato Gestione Canale premere <OK>, quindi digitare la password per continuare. La password predefinita è 000000.

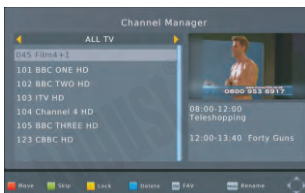

Per spostare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale e tasto rosso per selezionarlo, l'icona verrà visualizzata accanto al nome del canale.

Quindi premere <▲> o <▼> per spostare il canale nella posizione desiderata e premere <OK> per confermare.


Per saltare un canale, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, quindi premere tasto verde. I canali saltati non saranno trovati durante la navigazione tra i canali e sono indicati dall'icona .

Per bloccare o sbloccare un canale, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, quindi premere il tasto Giallo e vi sarà richiesto di inserire la vostra password. I canali bloccati sono indicati dall'icona .


Per eliminare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale, quindi premere tasto blu. Premere <OK> per confermare o <EXIT> per annullare.

Per aggiungere un canale all'elenco dei preferiti, premere <▲> o <▼> per selezionare il canale, poi premere <FAV>.

Selezionare una categoria dall'elenco e premere <OK> per confermare. I canali <EXIT> per chiudere la finestra. I canali preferiti sono indicati dall'icona .

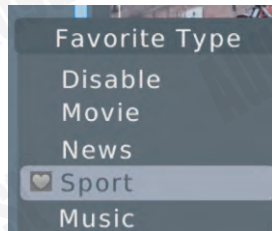

Per rinominare un canale, premere <▲> o <▼> per evidenziare il canale, quindi premere <RECALL>.

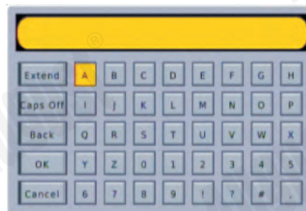

Per utilizzare la tastiera sullo schermo, premere <▲> o <▼>, <◀> o <▶> per selezionare un carattere poi premere <OK> per confermare.

#### 5.8.1.2 EPG

L'EPG (guida elettronica ai programmi) è una guida dei programmi che dovrebbero essere trasmessi nei prossimi 7 giorni. Si prega di notare che non tutti i canali offrono informazioni sulla programmazione.



<▲> o <▼> Selezione del canale  
<◀> o <▶> Info Programmazione  
Rosso o Verde Pagina Avanti o Indietro  
Giallo Scorrere attraverso la descrizione del programma.

Per programmare la registrazione o la visualizzazione, selezionare il programma che si desidera guardare o registrare quindi premere <OK>. Si aprirà la finestra Aggiungi evento. (Si prega di fare riferimento al paragrafo 5.7.1).

Premendo <INFO> mentre siete nell'EPG aprire la Finestra di programmazione in cui

è possibile visualizzare l'elenco degli eventi in programma.

#### 5.8.1.3 Ordina

L'opzione Ordina può essere utilizzata per riordinare automaticamente i canali tramite LCN, ONID (ID di rete originale), Service Name e Service ID. Premere <◀> o <▶> per selezionare un'opzione.

#### 5.8.1.4 LCN

Premere <◀> o <▶> per attivare o disattivare Logical Channel Number.

### 5.8.2 Visualizzazione

Il menu Visualizza consente di modificare le proporzioni, la risoluzione di uscita HDMI e il formato TV.



#### 5.8.2.1 Aspect Ratio

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra Auto, 4:3, 16:9.

#### 5.8.2.2 Uscita HDMI

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra 76i,576p, 720p, 1080i e 1080p (50Hz) risoluzione di uscita HDMI.

#### 5.8.2.3 Formato TV

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra i formati TV PAL e NTSC.

#### 5.8.2.4 Uscita Video

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra RGB e CVBS.




### 5.8.2.5 Uscita 3D

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra Spento, Auto, Fianco a Fianco, Alto/Basso.

### 5.8.3 Ricerca canali

Il menu Ricerca Canali consente di cercare i canali e modificare l'impostazione di ricerca dei canali.

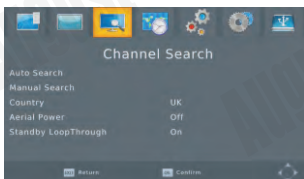

### 5.8.3.1 Ricerca automatica

Selezionare Ricerca automatica e premere <OK> per avviare la ricerca dei canali, verrà utilizzata l'impostazione del paese selezionato.




Se non sarà trovato nessun canale si aprirà la finestra di guida all'installazione. (Si prega di far riferimento al paragrafo 5.1).

Premere <EXIT> durante la ricerca per interrompere. Premere <MENU> durante la ricerca per ignorare l'attuale frequenza.

### 5.8.3.2 Ricerca Manuale

La ricerca manuale è utilizzata per cercare i canali su una specifica frequenza.

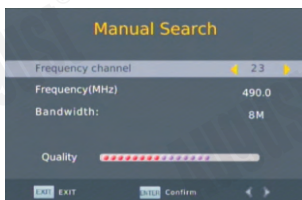

Premere <◀> o <▶> per selezionare la frequenza desiderata e premere <OK> per avviare la ricerca. Sarà utilizzata l'impostazione del paese selezionato.

### 5.8.3.3 Paese

Premere <◀> o <▶> per selezionare le impostazioni di trasmissione dei paesi da utilizzare per la ricerca automatica o manuale.

### 5.8.3.4 Alimentazione dell'antenna


È possibile alimentare un'antenna portatile tramite la porta Antenna, premere <◀> o <▶> per selezionare Alimentazione antenna ON se la sua antenna è compatibile all'alimentazione 5V con la sua entrata coassiale.

### 5.8.3.5 Standby Loop Through (antenna in/ OUT)

L'apparecchio è dotato di un'uscita Antenna per collegare un'altro ricevitore quando fosse in modalità Stanby. Premere <◀> o <▶> per attivare o disattivare questa funzione.

### 5.8.4 Orario

Il menu Orario consente di modificare l'orario del sistema.

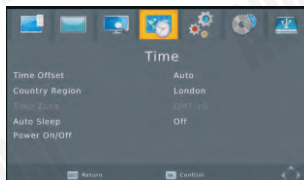

### 5.8.4.1 Cambio orario

Premere <◀> o <▶> per selezionare tra cambio orario manuale e automatico.

### 5.8.4.2 Paese

Premere <◀> o <▶> per selezionare il Paese quando [Differenza Fuso Orario] è impostata su Auto.

### 5.8.4.3 Fuso orario

Premere <◀> o <▶> per selezionare il fuso orario da utilizzare per la l'impostazione manuale.

### 5.8.4.4 Spegnimento Automatico


Premere <◀> o <▶> per impostare lo spegnimento automatico da 1 a 12 ore o selezionare off per disabilitare la funzione.

### 5.8.4.5 Accendere / Spegnere

Premere <◀> o <▶> per abilitare l'accensione o spegnimento automatico ed impostare l'ora di risveglio e spegnimento. Impostare l'ora desiderata nel relativo campo.

### 5.8.5 Impostazioni

Il menu Impostazioni consente di modificare le impostazioni della lingua per l'OSD e l'audio.

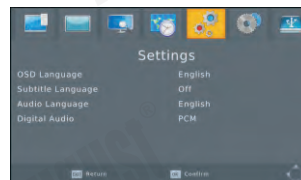


Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce e premere <◀> o <▶> per cambiare la lingua. Mentre si guarda la TV è possibile premere <AUDIO> o <SUB-T> per accedere

### 5.8.6.6 Audio digitale

Il DVB400 è dato di un'uscita Audio digitale (OUT) quando collegato un cavo coassiale audio. Premi <◀> o <▶> per selezionare tra PCM, RAWHDMI ON, RAWHDMI OFF o OFF alle impostazioni della lingua per l'audio e sottotitoli.


### 5.8.6 Sistema

Il menu del sistema consente di modificare la Guida Parentale e le impostazioni della password, di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, di visualizzare le informazioni del sistema e di aggiornare il software.

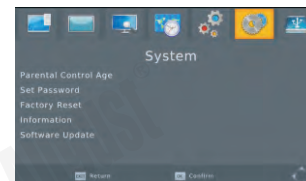


### 5.8.6.1 Parental Control Age

Inserisci la tua password per accedere alle impostazioni, quindi usare <◀> o <▶> per scegliere tra Disattiva, o per specificare un gruppo di età tra 4 e 18 anni.

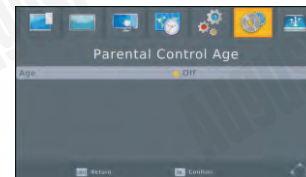


### 5.8.6.2 Imposta password

Inserisci la tua password attuale utilizzando i tasti numerici sul telecomando, quindi immettere la nuova password per due volte.

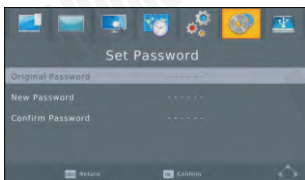


Dopo aver inserito la nuova password apparirà un messaggio. Premere <EXIT> per chiudere il messaggio a comparsa e tornare al menu della password.

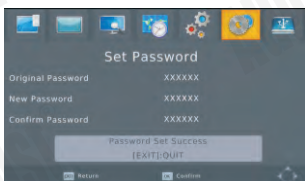

### 5.8.6.3 Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Premere <OK> quindi immettere la password e premere nuovamente <OK> per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica oppure premere <EXIT> per tornare al menu.

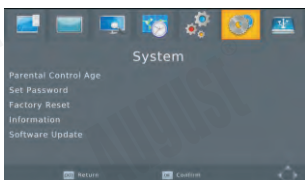

Una volta che le impostazioni predefinite sono state ripristinate, comparirà la Guida all'installazione. (Si prega di far riferimento al paragrafo 5.1)

### 5.8.6.4 Informazioni

Premere <OK> per visualizzare le informazioni sul modello di dispositivo, sul software e sulla versione dell'hardware.



### 5.8.6.5 Aggiornamento software

Questa funzione è in uso solamente al produttore.


### 5.8.7 Media Player

Media Player consente di riprodurre musica, foto, filmati e file PVR da un dispositivo di memoria USB. I formati supportati possono essere trovati nel paragrafo 6, Caratteristiche Tecniche




#### 5.8.7.1 Media Player (Playback)

Nel menu Media player, premere <<<> o <<V> per selezionare l'oggetto Media Player, premere <>>> o <OK> per accedere alle opzioni media player e premere <<<> o <<>> per selezionare l'oggetto Musica, Foto, Video, PVR poi premere <OK> per selezionare i files da riprodurre.

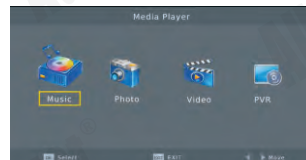


#### 5.8.7.1.1 Lettore Musica

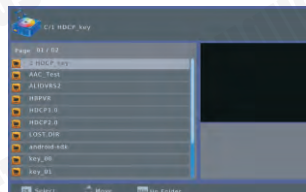

- <<>> o <<V> Selezionare una cartella o un file
- <OK> Aprire la cartella o riprodurre un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <REPEAT> Impostare la modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai alla posizione specifica di una traccia
- <EXIT> Esci dalla modalità lettore di musica


#### 5.8.7.1.2 Lettore Foto

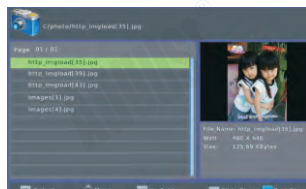

- <<>> o <<V> Selezionare una cartella o visualizzare in anteprima un file
- <OK> Aprire la cartella o visualizzare un file a schermo intero
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <>>> Avviare la proiezione di diapositive
- <REPEAT> Impostare la modalità di ripetizione
- <EXIT> Uscire dalla presentazione o dalla Modalità Photo Player
- <Blu> Iniziare la visualizzazione griglia foto.




#### 5.8.7.1.3 Lettore Video

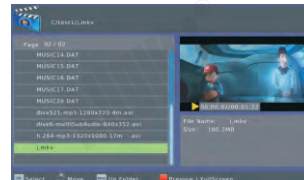

- <<>> o <<V> Selezionare una cartella o un file
- <OK> Apri cartella o anteprima di un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <>>> Ripristina
- <||> Pause
- <<<<> Riavvolgi
- <>>>> Avanzamento veloce
- <>>>> Successivo
- <||<<<> Precedente
- <Rosso> Accedere o uscire da schermo intero
- <REPEAT> Imposta modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai alla posizione specifica di una traccia
- <EXIT> Esci dalla modalità Movie Player



#### 5.8.7.1 .4 Lettore Regrazioni (PVR)

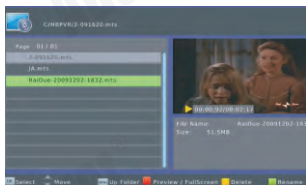

- <▲> o <▼> Selezionare una cartella o un file
- <OK> Apri cartella o anteprima di un file
- <RECALL> Torna alla cartella precedente
- <▶▶> Ripristina
- <||> Pause
- <◀◀> Riavvolgi
- <▶▶▶> Avanzamento veloce
- <▶▶▶▶> Successivo
- <◀◀◀> Precedente
- <EXIT> Esci dalla modalità PVR Player
- <REPEAT> Imposta la modalità di ripetizione
- <GOTO> Vai alla posizione specifica di una traccia
- <Rosso> Accedere o uscire da schermo intero
- <Verde> Rinominare un file
- <Giallo> Eliminare un file

#### 5.8.7.2 Impostazioni Foto

Premere <▲> o <▼> per selezionare Impostazioni Foto e premere <▶▶> o <OK> per settare le opzioni delle impostazioni foto.



#### 5.8.7.2.1 Slide Time

È la durata di visualizzazione di ogni immagine della presentazione. Può essere impostata tra 1 e 8 secondi.

#### 5.8.7.2.2 Modalità Slide


Aggiustare l'effetto slide show con una delle modalità 0-59 o in maniera casuale.

#### 5.8.7.2.3 Aspect Ratio

Questa voce viene utilizzata per controllare le proporzioni delle immagini in una presentazione. Ci sono due opzioni, Original e Screen Fit. Premere <EXIT> per tornare al menu principale.

#### 5.8.7.3 Impostazioni Video

Premere <▲> o <▼> per selezionare Impostazioni Video e premere <▶▶> o <OK> per settare le opzioni delle impostazioni video.

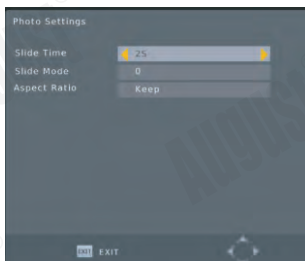

#### 5.8.7.3.1 Specifiche Sottotitoli

[Small]: Consente di visualizzare il sottotitolo in modalità piccolo.  
[Normal]: Consente di visualizzare il sottotitolo in modalità normale. [Big]: Consente di visualizzare il sottotitolo in modalità grande.

#### 5.8.7.3.2 Sfondo Sottotitoli

[Bianco]: Consente di visualizzare il sottotitolo a sfondo bianco. [Trasparente]: Consente di visualizzare il sottotitolo a sfondo trasparente.  
[Grigio]: Consente di visualizzare il sottotitolo a sfondo grigio.  
[Gialloverde]: Consente di visualizzare il sottotitolo a sfondo gialloverde.

#### 5.8.7.3.3 Colore Caratteri Sottotitoli

[Rosso]: Consente di visualizzare il carattere sottotitoli in rosso.  
[Blu]: Consente di visualizzare il carattere sottotitoli in blu.  
[Verde]: Consente di visualizzare il carattere sottotitoli in verde.  
Premere <EXIT> per tornare al menu principale.

#### 5.8.7.4 Impostazioni PVR

Premere <▲> o <▼> per selezionare le Impostazioni PVR e premere <▶▶> o <OK> per accedere alle Impostazioni PVR.



Gli utenti possono selezionare il dispositivo di registrazione e formattare la chiavetta USB in Configurare PVR.

#### 5.8.7.4.1 Dispositivo di registrazione

Gli utenti possono selezionare quale disco viene utilizzato per la registrazione e la trasmissione ritardata ed impostare l'intervallo di riproduzione in Dispositivo di Registrazione. Premere <▲> o <▼> per selezionare una voce e premere <◀> o <▶> per cambiare le impostazioni.



#### 5.8.7.4.2 Formattare

La voce Formattare consente di formattare un dispositivo di memoria USB in FAT32 o NTFS.



Premere <▲> o <▼> per evidenziare File System quindi premere <◀> o <▶> per selezionare tra FAT32 e NTFS. Premere <▲> o <▼> per evidenziare Formattare e premere <OK>. Premere nuovamente <OK> per iniziare la formattazione o premere <EXIT> per tornare al menu.

## 6. Caratteristiche tecniche

DVB-T/T2 Video Decoder	MPEG1/2/4 H.264
DVB-T/T2 Audio Decoder	Mp3 WAV AAC
Banda DVB-T/T2	6, 7, 8 MHz
Frequenza DVB-T 2	VHF: 177.5~227.5 MHz UHF: 474~858 MHz
AV OUT	HDMI, SCART
Porta USB	USB 2.0 host (5V)
Alimentazione	AC 220~240V 50/60Hz
Consumo energetico	<6 W
Dimensioni	150 x 110 x 40 mm
Peso Netto	250g

### Formati Multimediali

Musica	mp3, ac3, aac, wav, wma, ogg
Foto	jpg, jpeg, bmp, png
Filmi	avi, mp4, flv, dat, ts, tp, 3gp, mov, trp, mpg, mpeg, mkv, vob

## 7. Soluzione ai problemi

I problemi elencati di seguito non significano necessariamente un guasto dell'unità. Si prega di controllare questa lista prima di richiedere riparazioni.

Problemi	Possibili cause e soluzioni
Non si accende	collegare il cavo di alimentazione alla presa settore poi al apparecchio.
Nessuna immagine	Verificare la connessione con il monitor Verificare l'audio OUT, il formato della TV in "Uscita HDMI"
Nessun suono	Verificare che l'audio non sia 'Muto'. Premere 'Muto' Aumentare il volume. Premere su VOL + Verificare la connessione con l'apparecchio collegato. Ripristinare Impostazioni di fabbrica
Blocco dell'immagine e / o distorsione del suono	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Nessun segnale	Segnale troppo debole, si prega di controllare l'antenna. Provare a utilizzare un'antenna sul tetto o un'antenna amplificata.
Il telecomando non funziona	Cambiare le batterie. Usare il telecomando a raggio di 8 Metri, 30° Il ricevitore è nella luce, muovere il DVB400
Effetto neve	Motori, Treni, Linee di alta tensione e Luci al neon possono influenzare il segnale.
Nessun registrazione	Collegare una chiave USB Non c'è più di memoria sulla chiave USB collegato.

### AVVERTENZE

Questo manuale d'istruzioni è inteso solo come riferimento.  
Non è disponibile alcuna ulteriore comunicazione riguardo a qualsiasi modifica delle informazioni in esso contenute. A causa di continui miglioramenti, le caratteristiche e il design sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

### AVVERTENZE

Nessun componente riparabile dall'utente è montato all'interno di questo televisore. Non tentare eventuali riparazioni, per non invalidare la garanzia. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da parte del fabbricante o del loro centro di assistenza designato. Le parti all'interno di questo apparecchio sono soggette ad alta tensione.

## 8. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo all'interno del paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato e gestito secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per scopi domestici.
- La garanzia copre solo l'unità principale, e non copre gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, negligenza, incidenti e disastri naturali.
- La garanzia verrà invalidata se il prodotto è stato rivenduto o è stato danneggiato da riparazioni di inesperti. La produzione declina ogni responsabilità per incidenti o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualsiasi prodotto difettoso deve essere conservato e restituito nella confezione originale con tutti gli accessori e la copia originale della ricevuta di acquisto.

### Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.  
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.