

August[®] User Manual

— EP620 —

EN Bluetooth Headset

FR Oreillette Bluetooth

DE Bluetooth Headset

IT Auricolare Bluetooth

ES Auricular Bluetooth

August International Ltd
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 845 250 0586

www.augustint.com

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté le kit main libre sans-fil Bluetooth August EP620. Ce mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec les options de l'appareil. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce dernier, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le EP620 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autres réglementations en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com


1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

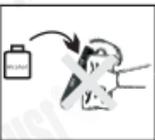	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	--	--

2. Caractéristiques principales



- Oreillette pour appareil Bluetooth
- Kit main libre avec microphone intégré
- Batterie rechargeable intégrée
- Port d'alimentation Micro USB
- Distance : jusqu'à 10m (Classe II)
- Version du Bluetooth : 3.0+EDR

3. Accessoires



- 1) Câble de recharge USB
- 2) Mode d'emploi

4. Dénomination des parties et fonctions

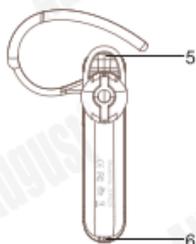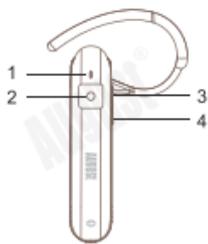

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) DEL d'indication | 4) Baisser le volume |
| 2) Entrer | 5) Prise d'alimentation |
| 3) Augmenter le volume | 6) Microphone |

5. Prise en main de l'appareil

5.1 Allumer / Eteindre

Afin de mettre l'appareil en marche, appuyer et maintenir appuyé le bouton Entrer.

Lorsqu'allumé et non connecté, la DEL d'indication sera bleu clignotante.

Afin d'éteindre l'appareil, appuyer et maintenir appuyé le bouton Entrer pendant 3 secondes. La DEL d'indication clignotera rouge avant de s'éteindre.

5.2 Connexion Bluetooth

Afin de connecter un appareil, éteindre le EP620, puis l'allumer en appuyant et restant appuyé sur le bouton Entrer pendant 6 secondes afin d'entrer en mode d'appairage. Lorsqu'en mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleue.

■ À un téléphone portable

- 1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth à proximité sur votre téléphone portable (veuillez vous référer au mode d'emploi de votre appareil si nécessaire).
- 2) Sélectionner « EP620 » dans la liste des appareils à proximité et confirmer la connexion.
- 3) La DEL d'indication clignotera deux fois d'affilée toutes les secondes lorsque connecté.

■ À un Ordinateur Bluetooth

- 1) Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.
- 2) Aller dans Panneau de Configuration

« imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.

- 3) Double cliquer sur l'icône « EP620 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver du EP620 sera installé automatiquement.

Remarque:

Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'une Tierce-partie est nécessaire (non inclus).

- 4) Une fois la connexion établie, la DEL d'indication clignotera deux fois d'affilé toute les secondes.
- 5) Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le EP620, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le EP620 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le EP620.

Remarque:

Le EP620 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité.

5.3 Contrôle Vocal

Appuyer sur le bouton Entrer afin d'activer le contrôle vocal de votre téléphone portable.

5.4 Kit Main libre

Lorsque connecté à un téléphone portable, le EP620 sera une oreillette kit main libre pour tout appel.

5.4.1 Répondre / Raccrocher à un appel

Appuyer le bouton Entrer afin de répondre à un appel ou de raccrocher durant l'appel en cours.

5.4.2 Rejeter un appel entrant

Appuyé et maintenir appuyé le bouton Entrer pendant 3 secondes afin de rejeter un appel entrant.

5.4.3 Transfert

Lors d'une communication, appuyé et maintenir appuyé le bouton Augmenter le Volume pendant 3 secondes afin de transférer l'appel de l'oreillette au téléphone portable.

5.4.4 Mise en attente

Lors d'une communication téléphonique, si vous recevez un appel, appuyer sur Entrer afin de mettre fin à l'appel en cours et de prendre le nouvel appel entrant. Appuyer et maintenir appuyé pour basculer entre l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente.

5.4.5 Muet

Lors d'un appel, appuyer et maintenir appuyé le bouton Baisser le volume pendant 2 secondes afin de mettre le microphone sur Muet / remettre le microphone en marche. Une sonnerie de rappel retentira toute les 10 secondes lorsque le microphone est en mode Muet.

5.4.6 Recomposer le dernier numéro

Appuyer deux fois sur le bouton Entrer afin de composer le dernier numéro de votre journal d'appel.

6. Recharger l'appareil

Lorsque la batterie est faible, le EP620 émettra un bip toutes les 20 secondes et la DEL d'indication clignotera rouge. Afin de recharger la batterie, veuillez utiliser le câble micro USB fourni pour connecter le EP620 à un port USB alimenté.

La DEL d'indication sera rouge continue lors de la charge et bleue une fois la batterie complètement chargée.

Remarque:

- 1) Veuillez vous servir uniquement de chargeurs USB agréés.
- 2) Recharger l'oreillette pleinement avant la première utilisation.
- 3) Si non utilisée pendant une longue période, recharger pleinement la batterie avant utilisation.

7. Caractéristiques techniques

Version du Bluetooth	3.0 + EDR
Profil du Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Fréquences de réponse	60Hz – 20KHz
Haut parleur	30mW
Batterie	55mAh/3,7V Batterie Li-ion Polymer

Temps en marche	Jusqu'à 6 heures
Temps de charge	1,5 heure env.
Entrée de recharge	Micro USB
Poids	7g
Dimension	5,9 x 1,3 x 0,75 cm

8. Dépannage

■ Le EP620 ne s'allume pas.

- 1) Recharger le EP620.
- 2) Appuyer et maintenir appuyé le bouton Entrer pendant 3 secondes.

■ L'ordinateur ou téléphone portable ne trouve pas le EP620

Vérifier que le EP620 soit en mode d'appairage et que ce dernier se trouve à moins de 10 m de l'appareil.

■ L'ordinateur ne peut installer les pilotes pour le EP620.

- 1) Pour Windows 98, XP et Vista, un pilote Bluetooth de tierce partie est nécessaire (non fournis)
- 2) Pour Windows 7 et 8, veuillez mettre à jour le pilote de votre module Bluetooth. Pour des informations détaillées sur votre module Bluetooth, veuillez vous référer au site du fabricant de l'ordinateur en question.

■ La qualité audio est intermittente en mode Bluetooth.

- 1) Veuillez vous assurer que l'oreillette se trouve bien à moins de 10 mètres de l'appareil connecté.
- 2) Eteindre le wifi de votre appareil, cela peut causer des perturbations.

■ Aucun son ne sort du EP620.

- 1) Vérifier le volume et sur le EP620 et sur l'appareil source (téléphone portable ou ordinateur)
- 2) Si l'appareil est connecté à un ordinateur, vérifier que ce dernier soit sélectionné comme appareil audio par défaut.

■ Un PIN code est demandé lors de la connexion.

Le code PIN du EP620 est 0000.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.

- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.

- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.

- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.

- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.

- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.

- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service@augustint.com