

August[®]

User Manual

MB420



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

EN DAB/DAB+/FM ALARM CLOCK RADIO

FR Radio FM DAB/DAB+ Bluetooth et Réveil

DE DAB/DAB+/FM Radiowecker

IT Radio DAB/DAB+ con Bluetooth e Sveglia

ES Radio DAB/DAB+/FM y Despertador

PL RADIO DAB / DAB + / FM Z BUDZIKIEM

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup radia DAB,DAB+, FM z funkcją budzika August MB420. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Nie rozbieraj MB420 może to być niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności


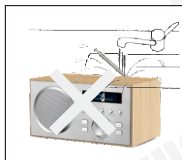

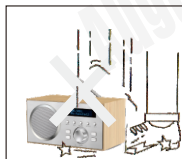
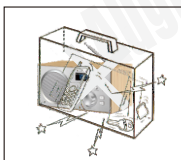
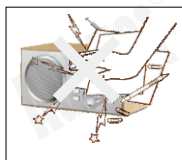
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: <http://augustint.com/en/declaration/>

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

■ Przechowywanie i używanie

	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.		Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu.		Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem.
	Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia.		Nie drap i nie przekłuwaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami.

■ Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

	Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia urządzenia.		Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną ścierną, detergentem, spirytem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym.
---	---	--	--


2. Główne cechy

- Bezprzewodowy głośnik dla urządzeń Bluetooth
- Odbiornik radiowy DAB/DAB+ oraz FM
- Odtwarzacz MP3 z portem USB
- Standardowe złącze audio 3.5mm
- Funkcja podwójnego budzika z opcją drzemki

3. Zawartość pudełka



4. Nazwy części i ich funkcje

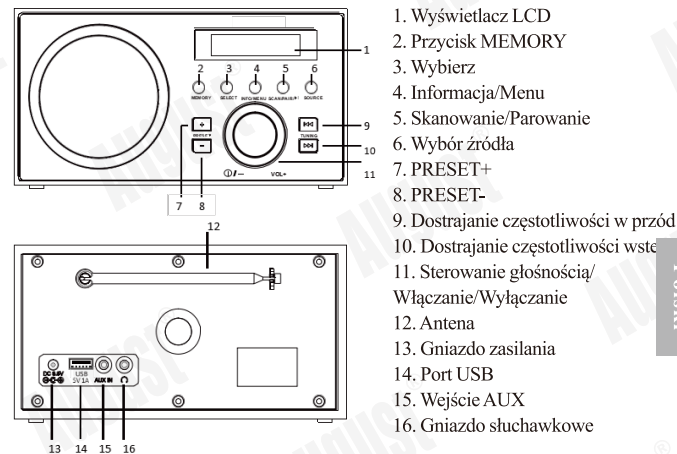

5. Użytkowanie

5.1 Włączanie

Użyj dołączonego do zestawu zasilacza, aby podłączyć MB420 do zasilania sieciowego. Naciśnij obrotowy przycisk (nr 11 na rysunku w rozdziale 4) aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

5.2 Tryby pracy urządzenia

Naciśnij kilkukrotnie przycisk źródła (SOURCE), aby wybrać jeden z dostępnych trybów: Bluetooth, USB, AUX-in, DAB+, FM.

5.3 Radio DAB

Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić urządzenie, a następnie naciśnij przycisk „Source”, aby przejść do trybu DAB. Tryb radia DAB odbiera cyfrowe radio DAB / DAB + i wyświetla informacje o stacji i programie.

1. Resetowanie i skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB / DAB +. Przy pierwszym użyciu MB420 lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie przeprowadza pełne skanowanie, aby ustalić, jakie stacje są dostępne. Może być również konieczne ręczne rozpoczęcie skanowania, aby zaktualizować plik z listą stacji z jednego z następujących powodów:

- Od czasu do czasu mogą być dostępne nowe stacje.
- Stacje odbiorcze kończą działalność lub zawieszają nadawanie. Na liście stacji znak zapytania przed nazwą stacji wskazuje, że stacja nie nadaje sygnału.
- Jeśli siła sygnału przy poprzednim skanowaniu nie była wystarczająca - na przykład z powodu nie w pełni wysuniętej anteny - może to skutkować pustą lub niepełną listą dostępnych stacji.
- Jeśli słaby odbiór niektórych stacji powoduje zerwania w transmisji, możesz chcieć wyświetlić jedynie stacje o dobrej sile sygnału.

1. Skanowanie ręczne

W trybie DAB +, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Menu / Info” aż wyświetli się <Pełne skanowanie>. Następnie wybierz lub naciśnij przycisk „Scan / Pair” aby rozpocząć pełne skanowanie. Po zakończeniu skanowania radio wraca do odtwarzania poprzednio wybranej stacji lub pierwszej stacji na liście.

2. Wybór stacji

W trybie DAB +, naciśnij „◀” lub „▶”, aby wybrać stację z listy. Zatrzymaj się na preferowanej stacji, a następnie naciśnij „Select”. Urządzenie dostroi się automatycznie do odbioru danej stacji.

Uwaga: Podczas wyszukiwania dźwięk zostanie wyciszony automatycznie.

3. Ustawienia głośności

Obróć przycisk regulacji głośności w prawo lub w lewo aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

4. Ustawienia pamięci

Ustawienia pamięci umożliwiają zapisywanie ulubionych stacji radiowych. Najpierw wybierz preferowaną stację radiową i przytrzymaj klawisz „Memory” przez 2 sekundy. Następnie użyj przycisku regulacji głośności, aby przypisać stacji preferowany numer na liście. Następnie naciśnij „Select”, aby zapisać.

5.4 Radio FM

Tryb radia FM odbiera stacje analogowe z pasma FM i wyświetla informacje RDS (Radio Data System) o stacji i programie, na przykład miejsce nadawania. Podczas odtwarzania radia FM na ekranie wyświetlana jest częstotliwość lub dostępne są informacje RDS, takie jak nazwa stacji i inne. Jeśli nie są dostępne żadne informacje, wyświetlana jest jedynie częstotliwość oraz komunikat <No Radio Text>.

1. Skanowanie stacji FM

W trybie FM można także dostroić stację ręcznie. Naciśnij przycisk „◀◀” lub przycisk „▶▶” do regulacji częstotliwości FM o odpowiednio 50 kHz w dół lub w górę. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „◀◀” lub „▶▶”, nastąpi skanowanie do poprzedniej lub następnej stacji.

2. Ustawienia głośności

Obróć przycisk regulacji głośności w prawo lub w lewo, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

3. Ustawienia pamięci

Ustawienia pamięci umożliwiają zapisywanie ulubionych stacji radiowych. Najpierw wybierz preferowaną stację radiową i przytrzymaj przycisk „Memory” przez 2 sekundy. Następnie użyj przycisku regulacji głośności, aby przypisać stacji preferowany numer na liście. Następnie naciśnij „Select”, aby zapisać.

5.5 Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić urządzenie, a następnie naciśnij przycisk „Source”, aby przejść do trybu Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym i wyszukaj „MB420” na liście urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym podłączeniu dostosuj głośność w urządzeniu audio dożądanego poziomu.

5.6 Tryb USB

1. Podłącz urządzenie USB do portu MB420.
2. Użyj klawisza trybu, aby wybrać USB. W tym trybie pojawi się na ekranie informacja „USB Stick”. Muzyka zapisana na USB będzie odtworzona automatycznie po zakończeniu skanowania zawartości.

3. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

4. Naciśnij przycisk „◀◀” lub „▶▶”, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

5.7 Tryb AUX-in

Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić urządzenie, a następnie naciśnij przycisk „Source”, aby przejść do trybu AUX-IN. Użyj kabla audio 3,5 mm aby podłączyć głośnik do źródła dźwięku i odtwarzać muzykę z źródła dźwięku.

5.8 Ustawienia zaawansowane

Zaawansowane ustawienia pozwalają dostosować radio DAB / DAB + / FM za pomocą różnorodnych opcji. Aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych z dowolnego trybu, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Menu / Info” przez 2 sekundy.

5.8.1 Tryb radia DAB +

Użyj przycisku regulacji głośności, aby przechodzić między różnymi menu, następnie naciśnij „Select”, aby wybrać preferowaną opcję.

Opcje menu ustawień zaawansowanych to:

- Pełne skanowanie
- Strojenie ręczne
- DRC
- Prune
- TA
- System
- INFO

1. Pełne skanowanie

W ustawieniach zaawansowanych obróć przycisk regulacji głośności, aby znaleźć opcję „Full scan”, a następnie naciśnij „Select”, aby wybrać Radio automatycznie rozpocznie skanowanie po 3 sekundach. Po zakończeniu skanowania radio powróci do odtwarzania poprzednio wybranej stacji lub pierwszej stacji na liście.

Uwaga: jeśli nie znaleziono żadnej stacji radiowej, wyświetla się Brak stacji DAB. Dla polepszenia odbioru, rozłóż antenę lub wykonaj pełne skanowanie ponownie w innym miejscu.

2. Strojenie ręczne

Oprócz zwykłej metody skanowania można również dobrać radio ręcznie do określonego kanału / częstotliwości. Może to być przydatne dla dostosowywania anteny, aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór i zeskanować konkretny kanał, aby zaktualizować listę stacji. W obszarze Ustawienia zaawansowane obróć przycisk regulacji głośności, aby znaleźć opcję „Manual tune” i naciśnij przycisk „Select”, a następnie obróć regulator głośności, aby wybrać konkretny kanał / częstotliwość. Wyświetlacz pokazuje aktualne wskazanie siły odbieranego sygnału na wybranej częstotliwości. Zmiany położenia anteny będą widoczne w wyświetlanej sile odbieranego sygnału.

3. DRC (kompresja zakresu dynamiki)

Ta funkcja zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym nadawanym dźwiękiem. W efekcie daje to ciche dźwięki stosunkowo głośniejsze i głośniejsze dźwięki stosunkowo cichsze.

Opcje: wyłączone (domyślne) | niski | wysoki

W ustawieniu zaawansowanym przekręć pokrętkę regulacji głośności na DRC, a następnie naciśnij przycisk „Select”. Następnie ustaw pokrętkę regulacji głośności na wybrane ustawienie.

Uwaga: DRC działa tylko wtedy, gdy jest włączone przez nadawcę dla określonej stacji.

4. Prune (usuń stacje, które są niedostępne)

Spowoduje to usunięcie wszystkich stacji na liście, oznaczonych za pomocą znaku „?” przed nazwą stacji. W ustawieniach zaawansowanych, obróć pokrętkę regulacji głośności, aby znaleźć „Prune”, a następnie naciśnij przycisk „Select”. Następnie ustaw pokrętkę regulacji głośności na <YES>, a następnie naciśnij „SELECT”, aby potwierdzić usunięcie wszystkich nieprawidłowych stacji. Proces rozpocznie się automatycznie po 3 sekundach.

5. TA (alarm drogowy)

W ustawieniach zaawansowanych, ustaw pokrętkę regulacji głośności na TA, a następnie naciśnij „Select”, aby wybrać. Następnie obróć pokrętkę regulacji głośności, aby wybrać „on” lub „off”, aby aktywować lub wyłączyć tę funkcję.

6. System

Opcje menu System to:

- Wyłącznik czasowy (Sleep)
- Alarm
- Czas (Time)
- Podświetlenie (Backlight)
- Język (Language)
- Przywrócenie ustawień fabrycznych (Factory reset)
- Wersja SW (SW version)

Uwaga: podczas przeglądania możliwych wartości, po prawej stronie wyświetlacza pojawia się gwiazdka (*), wskazując aktualnie wybraną wartość dla każdego ustawienia.

6.1 Wyłącznik czasowy

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Info/Menu”. Wybierz opcję „System” i naciśnij przycisk „Select”. Następnie wybierz opcję „Sleep” i naciśnij przycisk „Select”. Za pomocą pokrętki głośności wybierz czas po jakim urządzenie ma się wyłączyć i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór. Możesz ustawić automatyczne wyłączanie radia za pomocą wyłącznika czasowego. Możesz wybrać: 15, 30, 45, 60 lub 90 minut.

6.2 Alarm

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Info/Menu”. Wybierz opcję „System” i naciśnij przycisk „Select” aby potwierdzić wybór. Wybierz opcję „Alarm” naciskając „” lub „,” i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
2. Wybierz opcję „Alarm 1” lub „Alarm 2” i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
3. Wybierz godzinę włączenia alarmu i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór, następnie wybierz minutę włączenia alarmu i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
4. Wybierz czas trwania alarmu (15, 30, 45, 60 lub 90) i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
5. Wybierz źródło alarmu (DAB, FM, USB, Buzzer) i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór. Jeśli wybierzesz radio jako źródło alarmu, w kolejnym kroku dokonaj wyboru stacji i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
6. Wybierz częstotliwość powtarzania alarmu (codziennie, pojedynczy alarm, weekendy, dni pracujące) i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
7. Dostosuj głośność alarmu i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór.
8. Wybierz <On> lub <Off> aby aktywować bądź dezaktywować alarm i naciśnij „Select” aby potwierdzić wybór. Po zakończeniu ustawiania alarmu na ekranie wyświetli się informacja „Alarm saved”.

Drzemka

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować drzemkę przez kolejne 9 minut (wyjątkiem jest przycisk trybu czuwania, który zatrzymuje alarm).

Zatrzymaj alarm

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk trybu czuwania, aby zatrzymać.

6.3 Czas

W menu Czas można ustawić godzinę i datę. Ustaw czas, obracając

pokrętko regulacji głośności i potwierdź, naciskając „Select”. Ustaw datę, obracając pokrętko regulacji głośności i potwierdź naciskając „Select”. Po zapisaniu czas pojawi się na wyświetlaczu.

W menu Czas można wybrać inny parametr, obracając pokrętko głośności. Ustaw metodę aktualizacji daty i godziny: Aktualizuj z Dowolnego / Aktualizuj z DAB + / aktualizacja z FM / Brak aktualizacji, a następnie naciśnij „Select”, aby potwierdzić.

Ustaw tryb 12/24 godziny: Ustaw 24 godziny lub 12 godzin, a następnie naciśnij „Select”, aby potwierdzić.

Ustaw format daty: DD / MM / RRRR lub MM / DD / RRRR, a następnie naciśnij „Select”, aby potwierdzić.

6.4 Podświetlenie

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wybrać menu podświetlenia. Późniejsze sekcje wyjaśniają każde z ustawień.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu.
2. Gdy pojawi się opcja „Pełne skanowanie” (tryb DAB) lub „Ustawienia skanowania” (tryb FM), użyj pokrętła, aby przewijać opcje menu, aż zlokalizujesz „System”. Naciśnij przycisk „Select”, aby wybrać.
3. Użyj pokrętła, aby znaleźć opcję Podświetlenie i naciśnij przycisk „Select”.

Limit czasu (Timeout):

Postępuj wedle kroków 1-3

4. Użyj pokrętła, aby znaleźć opcję Limit czasu i naciśnij przycisk „Select”
5. Użyj pokrętła, aby przechodzić między opcjami 10-180 sekund
6. Naciśnij przycisk „Select”, aby zapisać ustawienie.

Jasność przy włączonym podświetleniu (On level)

Postępuj wedle kroków 1-3

4. Użyj pokrętła, aby znaleźć opcję „On level” i naciśnij przycisk „Select”.
5. Użyj pokrętła, aby przełączać między Niski lub Wysoki.
6. Naciśnij przycisk „Select”, aby zapisać ustawienia.
7. Efekt zmiany poziomu jasności podświetlenia będzie natychmiastowy.

Poziom przyciemnienia (Dim level)

Postępuj wedle kroków 1-3

4. Użyj pokrętła, aby zlokalizować opcję poziomu przyciemnienia i naciśnij przycisk „Select”.
5. Użyj pokrętła, aby przełączać między Niski lub Wysoki.
6. Naciśnij przycisk „Select”, aby zapisać ustawienia.
7. Efekt zmiany będzie widoczny zgodnie z wybraną opcją Limitu czasu.

6.5 Język

Język używany do wyświetlania komunikatów można wybrać z następującej listy języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, fiński, duński, polski.

Przejdź przez menu Język, obracając pokrętło regulacji głośności i zatrzymując się na wybranym języku. Naciśnij „Select” aby zatwierdzić wybór.

6.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie ustawienia zdefiniowane przez użytkownika, zastępując je wartościami domyślnymi. Zatem czas / data, preferencje / ustawienia, lista stacji DAB+ i zaprogramowane stacje zostaną utracone.

Jeśli wybierzesz opcję <Factory reset>, zostaniesz poproszony o potwierdzenie i wybór <TAK>. W ustawieniach zaawansowanych ustaw przycisk regulacji głośności na „Factory reset”; zostaniesz poproszony o potwierdzenie wybierając <TAK>.

6.7 Wersja SW

Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

Przejdź przez menu, obracając pokrętło regulacji głośności, aby znaleźć „SW version”, a następnie naciśnij przycisk „Select”.

1. Informacje (Info)

Dalsze informacje można wyświetlić, gdy urządzenie pracuje w trybie radia DAB. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Info / Menu, aby wyświetlić poniższe opcje:

- DLS (Dynamic Label Segment - nadawanie krótkich informacji tekstowych z sygnałem DAB +)
- Siła sygnału
- PTY (typ programu)
- Ensemble
- Częstotliwość
- Jakość sygnału
- Kodek Bitrate
- Czas
- Data

5.8.2 Tryb radia FM

W Ustawieniach zaawansowanych obróć pokrętło regulacji głośności, a następnie zatrzymaj się na preferowanej opcji. Wybrana funkcja uruchomi się automatycznie po 1 sekundzie. Opcje menu Ustawień z zaawansowanych to:

- Ustawienia skanowania
- Ustawienia dźwięku
- System (patrz sekcja 6 w 5.8.1)

1. Ustawienia skanowania

Domyślnie skany FM zatrzymują się na dowolnej dostępnej stacji (Wszystkie stacje). To może powodować niską jakość dźwięku ze słabych stacji.

Opcje: Wszystkie stacje | Tylko silne stacje

Obróć pokrętko regulacji głośności, a następnie naciśnij przycisk „Select”, aby wybrać żądaną opcję w ustawieniach skanowania.

2. Ustawienia dźwięku

Domyślnie wszystkie stacje stereo są odtwarzane w stereo. W przypadku stacji o słabej sile sygnału, może to spowodować słabą jakość dźwięku. Jakość dźwięku można poprawić używając trybu mono.

Opcje: Stereo dozwolone | Wymuszone mono

Obróć pokrętko regulacji głośności, a następnie naciśnij przycisk „Select”, aby wybrać żądaną opcję w ustawieniach audio.

3. System

Proszę zapoznać się z sekcją 6 w 5.8.1

4. Informacje

Dalsze informacje można wyświetlić, gdy urządzenie pracuje w trybie radia FM. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Info / Menu, aby wyświetlić następujące opcje:

- Tekst radiowy
- PTY (typ programu)
- PS (usługa programu)
- Stereo i Mono
- Czas
- Data

5.8.3 Tryb Bluetooth:

W Ustawieniach zaawansowanych obróć pokrętko regulacji głośności, a następnie zatrzymaj się na preferowanej opcji. Opcje menu ustawień zaawansowanych to:

- System (patrz sekcja 6 w 5.8.1)
- Nazwa urządzenia dla parowania Bluetooth: Mb420

5.8.4 Tryb USB:

W Ustawieniach zaawansowanych obróć pokrętko regulacji głośności, a następnie zatrzymaj się na preferowanej opcji. Opcje menu ustawień zaawansowanych to:

- System (patrz sekcja 6 w 5.8.1)

5.8.5 Tryb Aux-in:

W Ustawieniach zaawansowanych obróć pokrętko regulacji głośności, a następnie zatrzymaj się na preferowanej opcji. Opcje menu ustawień zaawansowanych to:

- System (patrz sekcja 6 w 5.8.1)

6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Zwiększ głośność
Słaba jakość dźwięku w trybie radia	<ul style="list-style-type: none">• Dopasuj położenie anteny
Szum w trybie FM lub przerywanie sygnału w trybie DAB	<ul style="list-style-type: none">• Dopasuj położenie anteny• Przenieś radio w inne miejsce• Wykonaj ponowne skanowanie dostępnych radiostacji
Brak dźwięku w trybie Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź połączenie Bluetooth na urządzeniu źródłowym• Usuń połączenie na urządzeniu źródłowym i wykonaj ponowne parowanie• Zwiększ głośność MB420• Zwiększ głośność urządzenia źródłowego
Brak połączenia Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź czy urządzenie źródłowe jest włączone• Sprawdź czy Bluetooth jest aktywowany na urządzeniu źródłowym
Słaba bądź zmienna jakość dźwięku w trybie Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniem źródłowym a MB413

7. Specyfikacja

Wyświetlacz	LCD
Wersja Bluetooth	V5.3
Zasięg działania Bluetooth	do 10m
Zakres częstotliwości radia DAB	174.928 – 239.2 MHz
Zakres częstotliwości radia FM	87.5 – 108 MHz
Pasma przenoszenia	50 HZ – 18 KHz
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Tuner	DAB+ SILICON
Chipset	SI4684
Liczba zaprogramowanych stacji	30
Głośnik	5W RMS (10% THD)
Port USB	USB 2.0
Format plików USB	Wsparcie dla MP3/ WMA
Wejście AUX	3.5MM
Gniazdo słuchawkowe	3.5MM
Wymiary	225x157x116mm
Waga netto	1088g
Maksymalny rozmiar pamięci USB	64GB

8.Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

- Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
- Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.
- Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:

Telefon: +44 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem <http://www.augustint.com/en/declaration>

