

August®

User Manual

MR230



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN** Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
- FR** Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
- DE** 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
- IT** Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
- ES** Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
- PL** 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
- RU** 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- CN** 二合一蓝牙接收&发射器
- JP** 2in1 Bluetooth受信機 & 送信機

取扱説明書

この度、AugustのBluetooth受信機MR230をお買いあげまして誠にありがとうございます。この説明書は受信機の機能を詳しく説明しています。使用する前に読んでみてください。。

安全上の留意項目

自身と他人の安全のために、使用する前に安全説明をよく読んでください。危ないだから、本体を解体しないでください。更に、解体後、修理保証カードは無効になります。

処置

本品と部品の処置についてWEEE（電子電気設備の廃棄ルール）及びご国の他の関する規則にあることを確認をお願いします。

適合性宣言

本製品に関する適合性宣言は弊社のウェブサイトですら調べられます。

<http://augustint.com/en/declaration/>

カスタマーサービス

電話：05055349806

メール：service-jp@augustint.com

以上の電話やメールを通してこちらと連絡できます。テクニカルサービスなどが必要ななら、遠慮なくこちらと連絡ください。

1. ご注意

- 1) 水がある場所で、本商品を利用しないでください。
- 2) 乾いた雑巾で本商品を拭いてください。また、その前、まず本商品を閉めてください。
- 3) 加熱機能がある設備例えばストーブと一緒に置かないでください。
- 4) 充電またはBluetooth設備と連続時、包装に付属する部品を使用して下さい。
- 5) 無断で本商品を解体すると、保証することが無効になります。

2. 特長


- Bluetooth受信機
- 3.5mmオーディオソケット
- 内蔵リチウム充電電池
- 通信範囲：10m
- Bluetoothバージョン：v5.2

3. アクセサリー



- 1) 商品本体
- 2) USB-C 充電ケーブル
- 3) 3.5mmオーディオソケット
- 4) 3.5mm 2xRCAオーディオソケット
- 5) ストラップ
- 6) 取扱説明書

4. 各部の名称と機能

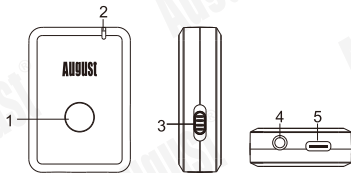

- 1) 多機能ボタン
- 2) LEDランプ
- 3) 受信 (RX) /送信 (TX) モードスイッチ
- 4) Aux In / Out
- 5) 電源ボタン

5. 操作

5.1 送信 (TX) モード




- 1) TX/RXスイッチをTXにして、MR230は自動的に前回接続したデバイスとペアリングします。新しいデバイスとペアリング場合、多機能ボタンを4秒に長押しして、MR230はペアリングモードに入り、赤と青ランプが交互に点滅します。

- 2) ごデバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングモードに入ります。MR230は自動的にごデバイスとペアリングします。ペアリングした後、青ランプが点灯します。

- 3) 既にペアリングしたかどうかに関わらず、多機能ボタンを4秒に押し続けると、MR230をペアリングモードに入れることができます。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

ご注意: MR230と接続しているデバイスの電源をオフするとMR230が自動的に再接続モードに入り、青ランプは毎秒2回点滅します。通信範囲以内で、MR230は自動的に以前接続したあるデバイス (Bluetooth機能をオンにしている状態で) とペアリングします。

5.2 受信 (RX) モード

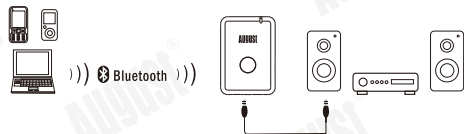

- 1) TX/RXスイッチをRXにして、MR230は自動的に前回接続したデバイスとペアリングします。もし、以前接続したデバイスとペアリングできなかつたら、4秒後、MR230は自動的にペアリングモードに入り、赤と青ランプが交互に点滅します。

- 2) ごデバイスのBluetooth機能をオンにしてください。

- 3) ごデバイスの機器一覧から、MR230をタップしてください。成功にペアリングしたら、青ランプが点灯します。
- 4) 既にペアリングしたかどうかに関わらず、多機能ボタンを4秒に押し続けると、MR230をペアリングモードに入れることができます。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

ご注意: MR230と接続しているデバイスの電源をオフするとMR230が自動的に再接続モードに入り、青ランプは毎秒2回点滅します。以前接続したデバイスとペアリングできます。

ごデバイスがAndroidシステムの場合、MR230は自動的にこのデバイスとペアリングします。他のシステムなら、機器一覧からMR230をタップしてペアリングします。

PCの場合、Windows XPとWindows Vistaなら、他方のBluetoothドライバーが必要です。音が出ない場合、Bluetoothドライバーを更新し、コントロールパネルからハードウェアとサウンドをクリックして、そしてサウンドをクリックしてMR230を右クリックして、既定のデバイスとして設定をクリックしてください。

5.3 多機能ボタン

受信 (RX) モードまたは送信 (TX) モードで、多機能ボタンを押すと、MR230がマナーモードに入ったり、出たりできます。多機能ボタンを4秒に長押しして、MR230は再びペアリングモードに入ります。ペアリングモードで、赤と青ランプが交互に点滅します。

6. 充電

付属のUSB充電ケーブルでMR230を充電します。充電中、赤ランプが点灯しています。充電が終わると、LEDランプは消えます。充電時間はだいたい1.5時間です。

7. 仕様

Bluetoothバージョン	V5.2
周波数	2402-2480 mHz
使用範囲	最大10 M
Bluetooth プロファイル	SBC、APTX、APTX-LL
TX/RXモードインタフェース	Aux
バッテリー容量	200 mAh
充電時間	約1.5 H
動作時間	13 H
充電コネクタ	Type-C 5V
製品サイズ	50(縦)×13.7(高さ)×35(幅)mm
製品重量	18 g

8. 問題と対策

問題	対策
起動できません	<ul style="list-style-type: none">• 充電してください• パワーオンにしてください。
ペアリングできません	<ul style="list-style-type: none">• ペアリングモードに入るかどうかを確認してください。• 10m通信範囲に置いてください。• 既にペアリングしたデバイスから接続関係を解除して、ペアリングし直してください。
ドライバーをインストールできません。	<ul style="list-style-type: none">• Windows7 と windows8 について、Bluetooth ドライバーを更新してください。• Windows XP と Vista について、他方の Bluetooth ドライバーをダウンロードしてください。
サウンドが出ません。	<ul style="list-style-type: none">• デバイスと本品の間の接続が正常かどうかを確認してください。• 接続している両方のデバイスの音量をチェックしてください。

9. 保証

本製品の保証期間は購入の日から一年間となります。当製品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしたがって、正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。修理はできない場合は返品することになっています。

保証期間内以下のことを注意しなければならない。

- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 製品に付属したアクセサリ、消耗品など（たとえば：ケーブル、マニユ）についてこの保証は行いません。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 勝手に修理をする場合保証は行いません。
- 商品は転売されたり、不当の修理で損害を受けたりするとき、修理範囲に属しません。意外と間接の損害について我々は一切の責任を負いません。
- 本製品を返送する前うちのセールスマンに連絡してください。あらかじめの連絡のない場合は返品の受け取りはしません。
- 返品するとき、全ての部品と領収書をパッケージに入れてください。

この保証はお客様の権利を守るために作るものです。

カスタマーサービス：

電話：050 5534 9806

メール：service-jp@augustint.com



204-620466