

August®

User Manual

MR260



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com



- EN** Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
- FR** Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
- DE** 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
- IT** Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
- ES** Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
- PL** 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
- RU** 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- CN** 二合一蓝牙接收&发射器
- JP** 2 in1 Bluetooth受信機 & 送信機

使用说明书

感谢您购买奥科斯MR260型号二合一蓝牙接收&发射器。本说明书旨在帮助您熟悉此设备的所有功能。
请务必认真阅读本说明书，即使您已经熟悉类似的产品。

安全

为了保证您和他人的安全，在使用前请您仔细阅读安全说明。请不要自行拆卸MR260二合一蓝牙接收&发射器，因为可能会给您带来危险，并且拆卸后保修卡会作废。

处置

请确保对本产品和附件的处置符合WEEE(报废电子电气设备)的规定以及符合您所在国家其他相关政策。
请注意环境机构和其他相关部门对于处置法规的规定。

客服热线

电话：+86 0755-2349 5067

邮件：service-cn@augustint.com

您可以通过以上两种方式联系我们获得技术支持或其他服务。

1. 安全须知

- 1) 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 2) 请用干布擦拭，擦拭前应先关闭此装备。
- 3) 请远离带加热功能的设备，例如火炉和其它加热装置。
- 4) 请使用包装中附带的配件。
- 5) 请勿私自拆卸装备，否则将失去保修功能。

2. 主要特性


- 二合一蓝牙接收&发射器
- 标准3.5mm音频接口
- 内置可充锂电池
- 通信距离达10m (II类)
- 蓝牙协议：A2DP、AVRCP、PBAP

3. 附件



- 1) 二合一蓝牙接收&发射器
- 2) USB电源线
- 3) 3.5mm音频线
- 4) 3.5mm 2xRCA音频线
- 5) 挂绳
- 6) 使用说明书

4. 部件名称和功能

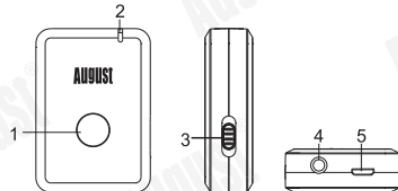

- 1) 多功能按钮
- 2) LED指示灯
- 3) 接收 (RX) 和发射 (TX) 模式切换键
- 4) 音频输出/输入
- 5) 电源接口

5. 操作

5.1 音频发射 (TX模式)



- 1) 选择TX模式。MR260将自动进入重连模式并自动连接到任意一个已知设备。要配对一个新的设备，长按多功能按钮4秒进入配对模式。在配对模式下，LED指示灯红蓝灯交替闪烁。

2) 启动接收设备的蓝牙，进入配对模式（更多信息参见该设备的用户手册）。MR260将自动与接收设备配对。一旦成功配对，MR260 LED指示灯蓝灯常亮。

3) 无论有没有连接配对设备，都可以通过长按多功能键4秒来让MR260再次进入配对模式并与另外一个设备连接。在配对模式下，LED指示灯红蓝灯交替闪烁。

注：当接收装置断开时，MR260将进入重连模式。此时LED指示灯将每秒闪烁两次蓝光。MR260将自动与配对范围内的任意一个开启蓝牙并已配对过的设备相连。

5.2 音频接收 (RX模式)



- 1) 选择RX模式。MR260将进入重连模式，并自动与任意一个已知设备相连。如果没有已知设备，4秒后MR260将自动进入配对模式。LED指示灯红蓝灯交替闪烁。
- 2) 启动配对设备的蓝牙。
- 3) 在你的蓝牙设备上搜索可连接设备，找到MR260并与之连接。如果成功配对，LED指示灯蓝灯常亮。

4) 无论有没有连接配对设备，都可以通过长按多功能键4秒来让MR260再次进入配对模式并与另外一个设备连接。在配对模式下，LED指示灯红蓝灯交替闪烁。

注：当信号来源装置断开时，MR260将进入重连模式。此时LED指示灯将每秒闪烁两次光。

MR260将自动与配对范围内的任意一个开启蓝牙并已配对过的设备相连。对于安卓设备，MR260能够自动连接，对于其它设备则需要从它们蓝牙设备列表中选择MR260才能连接。

对于PC连接，Windows XP 和 Windows Vista 需要第三方软件来连接蓝牙音箱。如果你使用了旧的Windows版本且MR260不输出音频，请检查您的个人电脑的蓝牙驱动程序是否是最新的，并将音频输出设备设置为MR260。

5.3 多功能按钮

在TX或RX模式下，按多功能按钮让MR260静音或取消静音。当连接到设备或处于重连模式时，按住多功能按钮4秒重置连接并再次进入配对模式。

LED指示灯红蓝灯交替闪烁，这时你可以将MR260连接到一个新的设备上去。

6. 充电

用附件中的USB数据线连接MR260电源接口开始充电。

充电时，LED指示灯显示红光，充电结束后，LED指示灯熄灭。

充电时间大约为1.5小时。

7. 规格

蓝牙版本	v2.1 aptX Low Latency
蓝牙协议	A2DP,AVRCP,PBAP
工作范围	达10m
功率输入	DC 5V/180mA
内置电池	3.7v/ 200mA 锂聚合电池
工作时间	达8小时
充电时间	约1.5小时
尺寸	50x35x13.7mm
净重	20g

8. 常见问题与解决方案

常见问题	解决方案
不能开机	<ul style="list-style-type: none">• 给 MR260 充电• 滑动切换 TX 或 RX
不能配对	<ul style="list-style-type: none">• 确保 MR260 处于配对模式• 确保 MR260 处于 10m 范围内• 从源设备删除现有连接
在电脑上不能安装MR260驱动	<ul style="list-style-type: none">• 对于 windows7 和 8, 请从蓝牙制造商处下载最新驱动。更多资讯请联系你的 PC 供应商。• 蓝牙耳机与 Windows XP 和 Vista 系统不兼容, 需要第三方蓝牙驱动支持。
设备听不到声音	<ul style="list-style-type: none">• 确保设备与 MR260 连接正常• 确保您的设备与 MR260 间的音频线正常连接• 检查连接设备各自的音量

9. 保修

本产品保修期为十二个月（自购买日起）。在此期间内若因原材料或制造工艺上的问题而产生的故障我们将免费为您提供换货或维修。

本保证适合以下情况：

- 本保证只在购买国有效。
- 产品必须按照使用说明书描述的方法安装、使用。
- 本产品仅用于家庭用途。
- 保修只涵盖产品主体，附件及消耗品不在保修范围内。
- 由于自然灾害等不可抗力引起的损坏。本公司不承担保修责任。
- 如果产品被转售，或因非专业的维修而造成的损伤，不在保修范围内。对于意外和间接损害我们不承担任何责任。
- 在退货前请咨询我们的客服，我们不对未提前告知的返品进行处理。
- 任何产品必须保持原有包装退回，即退回包装内要包括所有附件和原始发票。

此保修保证是为了更好保证你的法定权益。

客服热线：

电话：+86 0755-2349 5067

邮件：service-cn@augustint.com