

AUGUST®

User Manual

MR270



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com



- EN** Dual Bluetooth® Transmitter
- FR** Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion
- DE** Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte
- IT** Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione
- ES** Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual
- PL** Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia
- RU** Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства
- CN** 一拖二蓝牙发射器
- JP** 1对2Bluetooth®送信機

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку Bluetooth аудиопередатчика August MR270. Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления со всеми функциями этого устройства. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными продуктами.

Безопасность

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и окружающих, перед использованием данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Не разбирайте устройство, это может быть небезопасно и приведет к аннулированию гарантии производителя.

Утилизация

Убедитесь, что продукт и его аксессуары утилизированы в соответствии с Директивой WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и любыми другими правилами, применимыми в Вашей стране. Всегда уточняйте у агентства по охране окружающей среды и любых других соответствующих органах по поводу текущих правил утилизации.

Декларация соответствия

Декларацию соответствия можно найти на нашем веб-сайте по адресу:

<http://augustint.com/en/declaration/>

Служба поддержки

Вы можете связаться с нами по телефону: +44 (0) 845 250 0586 или по электронной почте: service@augustint.com, если вам потребуется дополнительная техническая поддержка или послепродажное обслуживание.

1. Инструкции по безопасности

1. Не используйте данное устройство возле воды
2. Чистите только сухой тканью. Выключайте продукт перед очисткой
3. Не используйте возле источников тепла, таких как печи и другие генерирующие тепло устройства
4. Используйте только аксессуары от производителя
5. Не вскрывайте устройство, так как это приведёт к аннулированию гарантии

2. Основные функции

- Передаёт аудио на два устройства одновременно
- Оптический и 3,5-мм аудиовходы
- Встроенная заряжаемая батарея
- Радиус: до 10 м (II класс)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Содержимое коробки



MR270



Зарядный
кабель USB



Аудиокабель
3,5-мм и 2 x RCA




3,5-мм
аудиокабель



Руководство
пользователя

4. Названия частей и функции

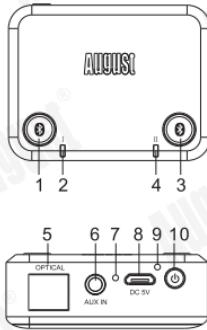

- 1.Кнопка I
- 2.Индикатор состояния I
- 3.Кнопка II
- 4.Индикатор состояния II
- 5.Оптический вход
- 6.Вход AUX
- 7.Индикатор питания
- 8.Порт питания
- 9.Кнопка перезагрузки
- 10.Кнопка включения

4.1 Значения индикатора состояния

| | Индикатор | Значение |
|-------------------|------------------------|---|
| I & II | Непрерывный белый | Поиск сопряжённых устройств для подключения |
| I & II | Мигающий белый | Низкий заряд |
| I | Мигающий белый и синий | Режим сопряжения для 1-го устройства |
| I | Непрерывный синий | Подключён к 1-му устройству |
| II | Мигающий белый и синий | Режим сопряжения для 2-го устройства |
| II | Непрерывный синий | Подключён к 2-му устройству |
| Индикатор питания | Красный | Заряжается |
| Индикатор питания | Зелёный | Полностью заряжен |

5. Использование

5.1 Настройка



Подключение AUX

3,5-мм аудиокабель



Оптическое подключение

Оптический аудиокабель

Обратите внимание: Когда одновременно подключены оптический и 3,5-мм входы, MR270 будет использовать 3,5-мм аудиовход.

5.2 Подключение Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить MR270.

Оба индикатора состояния мигают белым, а MR270 будет искать спаренные устройства для подключения.

5.2.1 Подключение к устройству

1. Нажмите кнопку I или II, чтобы войти в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать белым и синим.

- Включите Bluetooth на принимающем устройстве и войдите в режим сопряжения (для дополнительной информации обратитесь к руководству эксплуатации устройства).
- MR270 автоматически подключится к принимающему устройству.

После успешного подключения индикатор состояния **I** или **II** будут непрерывно светиться синим.

5.2.2. Разрыв Bluetooth-соединений

Нажмите и удерживайте кнопку **II** в течение 5 секунд, чтобы отключить от MR270 все сопряжённые устройства.

6. Зарядка и энергосбережение

6.1 Зарядка устройства

Индикатор состояния начнёт мигать белым, сигнализируя низкий уровень аккумулятора.

Чтобы зарядить устройство, подключите MR270 к питаемому порту USB с помощью прилагаемого кабеля питания USB.

Во время зарядки индикатор состояния будет светиться красным и загорится зелёным после полной зарядки аккумулятора. Полная зарядка занимает около 1,5 часов в зависимости от напряжения.

Обратите внимание: При подключении через USB кабель, MR270 включится автоматически.

6.2 Энергосбережение

Когда передатчик включен и питается от аккумулятора, но Bluetooth-подключения недоступны либо ни одно из устройств не подсоединенено, MR270 автоматически выключится через 30 минут.

7. Спецификация

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Версия Bluetooth | V4.2 aptX Low Latency |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, PBAP |
| Радиус действия | До 10 м |
| Зарядное напряжение | DC 5V / 180 mA |
| Встроенная батарея | 400 мАч литий-полимерная |
| Рабочее время | До 15 часов |
| Время зарядки | Около 1,5 часов |
| Габаритные размеры | 50x40x18 мм |
| Вес нетто | 30 г |

8. Устранение неполадок

| Неполадки | Возможные причины и решения |
|---|---|
| Не включается | <ul style="list-style-type: none">Полностью зарядите MR270Нажмите кнопку включения |
| Невозможно подключиться через Bluetooth | <ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что MR270 находится в режиме сопряженияУбедитесь, что MR270 находится на расстоянии до 10 метров от исходного устройстваНажмите и удерживайте кнопку II в течение 5 секунд для сброса подключения Bluetooth |
| Нет звука в режиме Bluetooth | <ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что Bluetooth аудиоустройство подключено к MR270 через BluetoothПроверьте, подключён ли кабель между исходным устройством и MR270Проверьте уровень громкости на исходном устройстве и на колонке |

9. Гарантия

На данный продукт распространяется двенадцатимесячная гарантия с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.

- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за непредвиденные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращён в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной копией квитанции о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Служба поддержки:
Телефон: +44 (0) 845 250 0586
Электронная почта: service-ru@augustint.com

Этот продукт соответствует основным
требованиям и другим соответствующим
положениям Директивы 2014/53/ЕС. С
Декларацией соответствия можно ознакомиться в
Интернете по адресу:
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

