

AUGUST®

User Manual

MS515



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +86 0755-23495067
www.augustint.com



- EN Bluetooth® Stereo Speakers
- FR Enceintes Stéréo Sans-fil Bluetooth®
- DE Bluetooth® Stereo Lautsprecher
- IT Altoparlanti Stereo Bluetooth®
- ES Altavoces Bluetooth® Estéreo
- CN 蓝牙音箱对箱

使用说明书

感谢您购买奥科斯 MS515 型号无线蓝牙立体声音箱。本说明书旨在帮助您熟悉此设备的所有功能。请务必认真阅读本说明书，即使您已经熟悉类似产品。

安全

为了保证您和他人的人身安全，在使用本设备前请您仔细阅读安全指示。请不要自行拆卸 MS515，以免对设备造成不可修复性伤害以及由于对设备不熟悉而造成不必要的人身伤害。

处置

在对本产品进行废置处理的时候请确认本产品以及产品附件符合 WEEE 标准以及您所在国家的其他规定。请及时关注您所在国家的废置处理方面的相关信息的变化。

服务热线

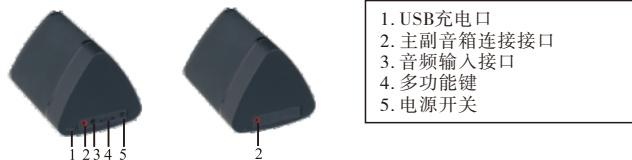
电话：+ 86 0755-23495067

邮件：service-cn@augustint.com

您可以通过以上两种方式联系我们获得技术支持和其他服务

快速启动指南MS515

主音箱（左） 副音箱（右）



首次使用前请用 USB 线给两台音箱充满电。充电时 LED 指示灯红灯常亮，充满后熄灭。



1. 使用附赠的音频连接线连接主副音箱。

2. 打开主扬声器

注意：主音箱开启后将自动进入配对模式，如果前次配对的设备不在可连接范围内，LED 指示灯红蓝光交替闪烁。如果 MS515 未能自动进入配对模式，长按多功能键直到听到双声响进入蓝牙配对模式。

3. 打开设备的蓝牙设置，连接 MS515。

注意：如果您对蓝牙操作不熟悉，请阅读说明书了解详细操作步骤。





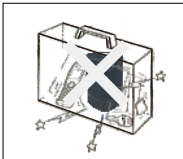
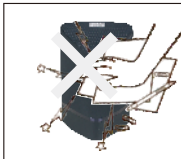
4. 配对成功后，LED 指示灯蓝灯每 2 秒闪烁 1 次。

目录

1.安全指南.....	4
2.主要特征.....	5
3.附件.....	5
4.部件名称与功能.....	5
5.操作说明.....	6
5.1开/关.....	6
5.2蓝牙连接.....	6
5.3音量调节/上下曲切换.....	6
5.4音频输入模式.....	8
6.充电.....	9
7.规格.....	9
8.常见问题与解决方案.....	10
9.保修.....	11

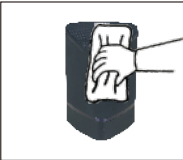
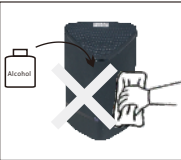
1.安全指南

■ 储存与使用

	避免在极端温度中放置或使用本产品。		避免在潮湿的环境中使用或放置本产品。
	避免让本产品暴露在灰尘、油烟的环境中。		请勿投掷或撞击本产品。
	运输时请安全储存，避免冲击损伤。		避免用尖锐的物体划伤本产品。

■ 维护保养

在清理该设备之前请拔掉所有的连接线。

	请用柔软的布擦拭机体和按钮		请不要用纱布或者带有洗涤剂、酒精，或其他化学清洁用品的布，擦拭本产品
---	---------------	--	------------------------------------

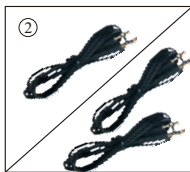
2.主要特征

- 无线播放蓝牙设备的音频
- 可用于家用电视立体声音箱
- 音频输入接口可连接非蓝牙设备
- 内置耐用充电电池

3.附件



USB充电线



1.2m左右音箱连接线
3m左右音箱连接线
3.5mm音频线



使用说明书

4.部件名称与功能

主音箱（左）



1. USB充电口
2. 主副音箱连接接口
3. 音频输入接口
4. 多功能键
5. 电源开关

副音箱（右）



5.操作说明

5.1开/关

主扬声器的滑动电源开关在期后面。

5.2蓝牙连接

5.2.1连接主音箱

用附赠连接线连接主副音箱。

长按主音箱多功能键直到听到双声响进入蓝牙配对模式。然后打开主扬声器。

注意：10分钟后如果没有设备与之配对，主音箱将自动关机。此时请关闭电源开关，再开机。

■ 连接手机

- 1) 在手机上搜索可用蓝牙设备(必要时，请阅读手机说明书)。
- 2) 从可用设备中选择“MS515”。
- 3) 配对成功后，LED指示灯蓝灯每2秒闪烁1次。

■ 连接电脑

- 1) 启动电脑蓝牙功能。
- 2) 进入控制面板选择“设备和打印”点击“添加设备”。
- 3) 从可用设备中选择“MS515”，系统将自动安装驱动程序。
- 4) 配对成功后，LED指示灯蓝灯每2秒闪烁1次。

■ 连接内置蓝牙功能的电视或机顶盒

- 1) 在电视或机顶盒上搜索可用蓝牙设备（详细操作可阅读电视或机顶盒说明书）。
- 2) 从可用设备中选择“MS515”。
- 3) 配对成功后，LED指示灯蓝灯每2秒闪烁1次。

■ 连接无蓝牙功能的电视

连接无蓝牙功能的电视或者机顶盒时需要一个类似August Mr250的蓝牙发射器。

- 1) 将发射器插入电视的听筒口。
- 2) 打开发射器进入配对模式（详细信息请阅读发射器说明书）配对时请确认附近没有其他蓝牙设备。
- 3) 发射器会自动与MS515进行配对，配对成功后，LED指示灯蓝灯每2秒闪烁1次。

注意：10分钟后如果没有设备与之配对，主音箱将自动关机。此时请关闭电源开关，再开机。

5.3 音量调节与上下曲切换

5.3.1 音量调节

向左或向右长按多功能键调节音量。或者直接在配对的设备上调节音量。

5.3.2 上下曲切换

向左或向右推送多功能键切换上下曲。短按多功能键暂停或播放音乐。

注意事项：音量调节与上下曲切换需要配对的设备支持A2DP，请参阅说明书确认相关事宜。

5.4 音频输入

与无蓝牙设备连接时，先用音箱连接线连接主副音箱，打开主副音箱的电源开关，再用3.5mm音频线连接MS515的主音箱和您的设备。

6. 充电

请用附带的USB充电线给MS515充电，充电时LED常亮红灯，充满后熄灭。

7. 规格

蓝牙规格	Bluetooth V5.0
蓝牙协议	A2DP, AVRCP
工作范围	10m (Class 2)
频率	90Hz - 20KHz
音箱输出电力	5W x 2
SNR	≥80 dB
失真率	≤1.0% at 1kHz
电池	3.7V/1600mAh内置锂电池
工作时间	约6小时
充电时间	约3.5小时
待机时间	约30天
单个音箱重量	约260g
尺寸	106.5 x 74 x 69.4mm

8. 常见问题与解决方案

常见问题	解决方案
无法开机	电池电量不足，请及时充电
无法找到MS515	请确认MS515在配对状态，并在10m可连接范围内
Windows无法安装MS515驱动	更新电脑的蓝牙模块
蓝牙模式下声音有间断	关掉原设备WIFI
音箱无声音	确认音箱及原设备的声音情况
Windows XP或Vista无法连接到蓝牙	可能需要第三方软件,联系厂家了解更多情况
Windows 7+无法连接到蓝牙	下载更新Windows和蓝牙驱动程序，部分下载更新可能需要通过蓝牙厂家网址进行。

9. 保修

本产品保修期为十二个月（自购买日起）在此期间内由产品材料或制造工艺而产生的故障我们都将免费为您提供换货或维修。

此保证适合以下情况：

- 在购买国有效。
- 产品必须按照使用手册中描述的方法安装、使用。
- 产品必须仅用于国内用途。
- 保修只涵盖产品主体，附件及消耗品不在保修范围内。
- 由于自然灾害等不可抗力引起的损坏，不在保修范围内。对于意外和间接损害我们不承担任何责任。
- 如果产品被转售，或因非专业的维修而造成的损伤，不在保修范围内。
- 在退货前请咨询我们的客服，我们不对未提前告知的返品进行处理。
- 任何产品必须保持原有包装退回，即退回包装内要包括所有附件和原始发票。

此保修保证是为了更好保证你的法定权益。

服务热线：

电话：+86 0755-23495067

邮箱：service-cn@augustint.com