

AUGUST® User Manual

PCR450



August International Ltd
United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586

www.augustint.com

- EN** Smart Remote Control
- FR** Télécommande Connectée
- DE** Smarte Fernbedienung
- IT** Telecomando Intelligente
- ES** Mando a Distancia Inteligente

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Telecomando Intelligente August PCR450. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il PCR450, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento

Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.

1. Istruzioni per la sicurezza

- 1) Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
- 2) Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno morbido. Spegnerlo il dispositivo prima di pulirlo.
- 3) Tenere questo prodotto lontano da fonti di calore.
- 4) Usare il prodotto solo con gli accessori forniti.
- 5) Non aprire il dispositivo, questo invaliderà la garanzia.

2. Caratteristiche Principali

- Telecomando Intelligente con Air Mouse
- 2 Tasti Programmabili
- Ricevitore USB con Frequenze Radio (RF)
- Compatibile con Windows / Android

3. Contenuto della Confezione



Telecomando



Ricevitore USB




Batterie 2 x AAA



Manuale d'Uso

4. Nome delle Componenti e Funzioni

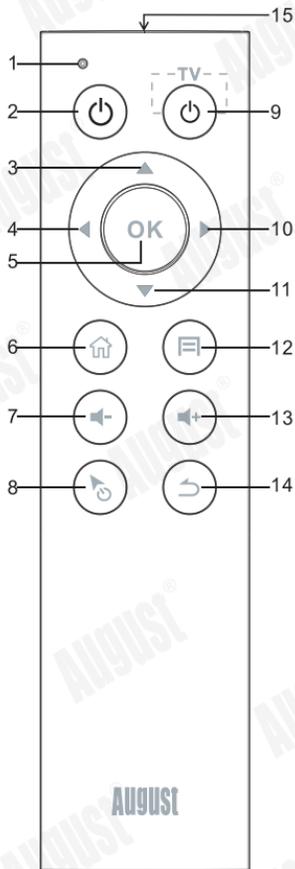


1. LED di Stato
2. Tasto Programmabile 1
3. Su
4. Sinistra
5. OK
6. Home
7. Abbassare Volume
8. Passare alla Funzione Air Mouse
9. Tasto Programmabile 2
10. Destra
11. Giù
12. Menu
13. Alzare Volume
14. Indietro
15. Diodo IR
16. Ricevitore USB

-3-

5. Sostituire le Batterie

- 1) Premere e far scivolare i copri batterie nella direzione illustrata.
- 2) Rimuovere le vecchie batterie AAA se necessario.
- 3) Inserire le nuove batterie AAA rispettando le polarità.
- 4) Posizionare nuovamente il copri batterie e farlo scorrere per chiudere.

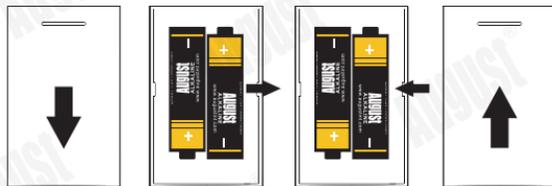

6. Utilizzare il Dispositivo

Per utilizzare il telecomando inserire il ricevitore USB in una porta USB del dispositivo con il quale si desidera utilizzarlo.

I drivers verranno automaticamente installati e sarà possibile utilizzare il telecomando quasi istantaneamente.

-Tasti Programmabili

Sono presenti due tasti programmabili sul PCR450 e possono essere programmati da qualunque altro telecomando IR.

Per programmare un pulsante:

1. Premere e tenere premuto il tasto programmabile per 6 secondi per attivare la funzione di apprendimento. Una volta attivata, il LED di stato si illuminerà costantemente in blu.
2. Attivata la funzione, puntare il trasmettitore IR del telecomando fonte verso il diodo IR del PCR450.



-4-

3. Premere il tasto nel telecomando fonte che si desidera venga appreso dal PCR450.
4. Una volta completata la programmazione, il LED di stato del PCR450 lampeggerà due volte.

7. Dettagli Tecnici

Voltaggio di Funzionamento	2 – 3V
Corrente di Funzionamento	10mA
Corrente in Standby	15µA
Distanza di Funzionamento	2.4G: ≤10m; RF: ≤8m
Frequenza Portante	2.4GHz
Potenza TX	5dbm
Dimensioni	150 x 38 x 14mm
Peso Netto	39g

8. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586
 Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo: August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, England.

