

# AUGUST®

## User Manual

LP210



August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil pour Ordinateur
- DE Schnurloser Presenter für Computer
- IT Presentatore Wireless per Computer
- ES Mando Inalámbrico para Presentaciones
- CN 无线激光翻页笔
- JP レーザー ワイヤレス プレゼンター

# 使用说明书

感谢您购买奥科斯 LP210 无线激光翻页笔。本说明书旨在帮助您熟悉此设备的所有功能。请务必认真阅读本说明书，即使您已经熟悉类似的产品。

## 安全

为了保证您和他人的安全，在使用前请您仔细阅读安全说明。请不要自行拆卸 LP210 无线激光翻页笔，因为可能会给您带来危险，并且拆卸后保修卡会作废。

## 处置

请确保对本产品和附件的处置符合 WEEE (报废电子电气设备) 的规定以及符合您所在国家其他相关政策。请注意环境机构和其他相关部门对于处置法规的规定。

## 符合性声明

本商品的符合性申明可在奥科斯官网查询到。  
地址：<http://augustint.com/en/declaration/>

## 客服热线







电话：+86 0755-2349 5067

邮件：[service-cn@augustint.com](mailto:service-cn@augustint.com)

您可以通过以上两种方式联系我们获得技术支持或其他服务。

## 1. 安全指南

### ■ 存储与使用

	避免在极端异常温度中放置或使用本产品		避免在潮湿的环境中使用或放置本产品
	避免让本产品暴露在灰尘，油烟的环境中		避免摔打，敲击本产品
	运输时请安全储存，避免冲击损伤		避免用尖锐的物体划伤本产品

## 2. 维护和保养

### ■ 在清理设备之前请拔掉所有的连接线



注意：

- 1、本产品具有激光放射性
- 2、本产品激光等级为 Class 2
- 3、不要用眼睛直视激光
- 4、请勿对人和动物照射
- 5、请将本产品置于小孩子触碰不到的地方

## 1. 主要特性

- PPT演示即插即用
- 远程翻页、红光指示
- 附带USB接收器
- 操作距离:达30m
- 兼容系统:Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

## 3. 包装内容



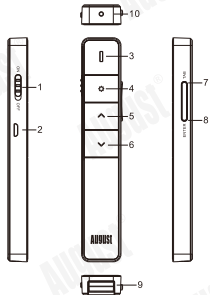
翻页笔

收纳盒

USB电源线

使用手册

## 4. 部件名称和功能



- 1、电源开关
- 2、USB充电口
- 3、LED指示灯
- 4、激光开关
- 5、下一页(长按开始/结束幻灯片)
- 6、上一页(长按黑屏)
- 7、Tab(长按开启CTRL + Tab键)
- 8、Enter
- 9、USB接收器
- 10、激光口

## 5. 操作

### 5.1 Windows安装

将USB接收器插入电脑USB插口。系统会自动搜索设备并安装驱动。驱动安装成功后,翻页笔即可使用。

注意:

如果系统提示驱动安装失败,请关闭系统防火墙。之后,从设备管理器启用自动驱动更新程序。

### 5.2 MAC安装

将USB接收器插入电脑USB插口。系统会自动搜索设备并安装驱动。

初次安装时,键盘设置助手可能会提示键盘不能识别。

点击“继续”完成安装,之后翻页笔即可使用。

### 5.3 节能模式

开机下,如果持续一个小时都处于未使用状态,LP210会自动进入节能模式。按任意键即可唤醒LP210。

## 6. 充电

本产品内置锂电池,电量过低时,按任意键,LED指示灯都会快速闪烁。

此时,请使用附件中的USB线为LP210充电。

充电时,LED指示灯呈慢闪状态。充电结束,LED指示灯长亮。

充满电大约耗时一小时。

## 7.规格

翻页笔

技术	RF (Radio Frequency/高频)
频率	2.4GHz
连接范围	<30m
激光射程	>200m
电池	3.7 V/100mAh 锂电池
睡眠电流	6uA
激光波长	650nm
激光功率	<1mW(class2)
尺寸	125 x 23 x 11mm
实重	实重

USB接收器

操作系统	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
USB版本	USB 2.0 (兼容USB 1.1, USB 3.0)
输入	4.5~5V/500mA
尺寸	32x15x7mm
净重	3g

## 8.常见问题

问题	解决方案
不能开机	请为翻页笔充电
电脑上驱动安装失败	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Windows下, 请从设备管理器处启用驱动自动更新。有必要的话, 请关闭Windows防火墙。</li><li>■ MAC下, 请按照键盘设置助手提示, 点击“继续”完成驱动安装。</li></ul>
信号差	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 减少与接收器之间的障碍物, 并拉近距离。</li><li>■ 电量可能不足, 请为LP210充电</li></ul>
软件操作很不顺利	我们不能保证LP210是否兼容Powerpoint外的软件。

## 9. 保修

本产品保修期为十二个月（自购买日起）。

在此期间内若因原材料或制造工艺上的问题而产生的故障我们将免费为您提供换货或维修。

本保证适合以下情况：

- 本保证只在购买国有效。
- 产品必须按照使用说明书描述的方法安装、使用。
- 本产品仅用于家庭用途。
- 保修只涵盖产品主体，附件及消耗品不在保修范围内。
- 由于自然灾害等不可抗力引起的损坏。本公司不承担保修责任。
- 如果产品被转售，或因非专业的维修而造成的损伤，不在保修范围内。对于意外和间接损害我们不承担任何责任。
- 在退货前请咨询我们的客服，我们不对未提前告知的返品进行处理。
- 任何产品必须保持原有包装退回，即退回包装内要包括所有附件和原始发票。

此保修保证是为了更好保证你的法定权益。

客服热线：

电话：+86 0755-2349 5067

邮件：[service-cn@augustint.com](mailto:service-cn@augustint.com)