

# August<sup>®</sup>

## User Manual

LP210



August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil pour Ordinateur
- DE Schnurloser Presenter für Computer
- IT Presentatore Wireless per Computer
- ES Mando Inalámbrico para Presentaciones

# Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Presentatore Wireless per Computer August LP210. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

## Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il LP210, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

## Smaltimento

Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

## Dichiarazione di Conformità







La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

## Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com) se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.

# 1. Istruzioni per la Sicurezza

## ■ Uso e conservazione

	Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme.		Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
	Non esporre mai il dispositivo ad umidità, polvere, olio o fumo.		Avoid dropping or exposing to impacts.
	Durante il trasporto di questo dispositivo come parte del vostro bagaglio per favore assicurarsi che sia riposto in tutta sicurezza al fine di evitare danni causati da impatti.		Mai colpire o graffiare questo dispositivo con ogni tagliente oggetti.

## ■ Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

	Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno Morbido		Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detersivi, alcool o prodotti per la pulizia a base chimica.
---	---	---	---

## ■ Attenzione

1. Radiazioni Laser
2. Prodotto laser classe 2
3. Non guardare direttamente con strumenti ottici
4. Non puntare verso persone ed animali
5. Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini

## 2. Caratteristiche Principali

- Plug and Play per Presentazioni Power Point
- Laser Rosso e Tasti per Cambio Pagina
- Comparto di stoccaggio per il ricevitore USB
- Raggio di Utilizzo: fino a 30m
- Compatibile con Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

## 3. Contenuto della Confezione



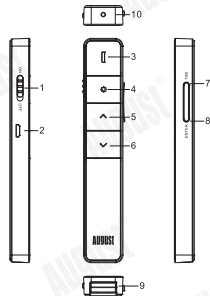
Presentatore Wireless

Scatola

Cavo di Alimentazione USB

Manuale d'Uso

## 4. Nome delle Componenti e Funzioni



1. Interruttore
2. Porta di alimentazione USB
3. LED di stato
4. Laser
5. Pagina Su - Premere e tenere premuto per schermo vuoto
6. Pagina Giù - Premere e tenere premuto per Iniziare/Terminare Slideshow
7. Tab - Premere e tenere premuto per CTRL + Tab
8. Invio
9. Ricevitore USB
10. Puntatore Laser

## 5. Utilizzare il dispositivo

### 5.1 Installare su Windows

Collegare il ricevitore USB nella porta USB del computer. Il sistema ricercherà automaticamente il nuovo hardware e completerà l'installazione.

Una volta installato il presentatore wireless sarà pronto ad essere utilizzato.

#### Nota:

Nel caso in cui il sistema non installi i drivers, disabilitare il firewall Windows. Una volta disabilitato, eseguire un aggiornamento automatico dei driver da Gestione Periferiche.

### 5.2 Installare su MAC

Collegare il ricevitore USB nella porta USB del computer. Il sistema ricercherà automaticamente il nuovo hardware.

Alla prima installazione, Keyboard Set Assistant potrebbe apparire comunicando che non è possibile identificare la tastiera.

Cliccare su Continua per terminare l'installazione. Il presentatore wireless sarà pronto ad essere utilizzato.

### 5.3 Modalità Risparmio Energetico

Quando il LP210 è acceso ma non è utilizzato per 1 ora, il presentatore entrerà in modalità risparmio energetico.

Premere un tasto qualunque per risvegliare il LP210 e continuare ad utilizzarlo

## 6. Caricare il dispositivo

Il dispositivo contiene una batteria interna al litio ricaricabile. Quando il livello della batteria è basso, il LED di stato lampeggerà velocemente quando un tasto verrà premuto.

Per caricare il dispositivo, collegare il LP210 ad una porta USB alimentata utilizzando il cavo USB fornito.

Mentre in carica, il LED di stato lampeggerà lentamente. Una volta completata la ricarica il LED di stato lampeggerà costantemente.

Una ricarica completa richiede circa 1 ora.

## 7. Dettagli Tecnici

### Presentatore

Tecnologia	Frequenza Radio
Frequenza	2,4GHz
Raggio di Funzionamento	Fino a 30m
Raggio del Laser	Fino a 200m
Batteria	Batteria al Litio 3,7 V/100mAh
Corrente di Riposo	6uA
Lunghezza d'onda del Laser	650nm
Potenza del Laser	<1mW
Dimensioni	125 x 23 x 11mm
Peso Netto	25g (Ricevitore Escluso)

## Ricevitore USB

Sistema Operativo	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Versione USB	USB 2.0 compatibile con USB 1.1, USB 3.0
Alimentazione	4,5-5V/500mA
Dimensioni	32 x 15 x 7mm
Peso Netto	3g

## 8. Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Il presentatore non si accende	Caricare il presentatore.
Il Computer non installa i drivers	<ul style="list-style-type: none"><li>● Su Windows, verificare che il firewall consenta l'aggiornamento automatico dei driver. Disattivare temporaneamente il firewall se necessario.</li><li>● Su Mac, cliccare Continua quando appare il messaggio di errore Keyboard Set Assistant.</li></ul>
Raggio di funzionamento diminuito	<ul style="list-style-type: none"><li>● L'interferenza di altri dispositivi elettronici può ostacolare la trasmissione del segnale e ridurre il raggio di funzionamento.</li><li>● Il basso livello della batteria può ridurre il raggio di funzionamento. Si prega di caricare il LP210.</li></ul>
Non sembra controllare il software	La compatibilità dell'LP210 con software diversi da PowerPoint non può essere garantita.

## 9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.

Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

### Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

