

August®

User Manual

MR230



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN** Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
- FR** Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
- DE** 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
- IT** Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
- ES** Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
- PL** 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
- RU** 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- CN** 二合一蓝牙接收&发射器
- JP** 2in1 Bluetooth受信機 & 送信機

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Ricevitore Audio Bluetooth August MR230. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il MR230, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento

Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.


1. Istruzioni per la sicurezza

- 1) Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
- 2) Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno morbido. Spegnerne il dispositivo prima di pulirlo.
- 3) Tenere questo prodotto lontano da fonti di calore.
- 4) Usare il prodotto solo con gli accessori forniti.
- 5) Non aprire il dispositivo, questo invaliderà la garanzia.

2. Caratteristiche Principali


- Associa Dispositivi Bluetooth con Altoparlanti
- Porta Audio-out Standard 3.5mm
- Batteria Interna Ricaricabile
- Raggio di Funzionamento: fino a 10m (classe II)
- Bluetooth v5.2 (Compatibile con Precedenti Versioni)

3. Contenuto della Confezione

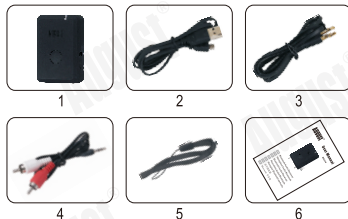

- 1) Trasmettitore / Ricevitore Bluetooth
- 2) Cavo di Alimentazione USB-C
- 3) Cavo Audio 3,5mm
- 4) Cavo Audio a 2xRCA 3,5mm
- 5) Laccio
- 6) Manuale D'Uso

4. Nome delle Componenti e Funzioni

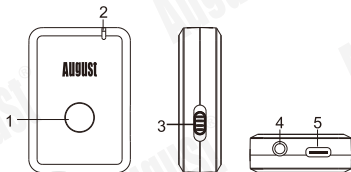

- 1) Tasto Multifunzione
- 2) LED di Stato
- 3) Interruttore Modalità Ricevitore (RX) / Trasmettitore (TX)
- 4) AUX In / Out
- 5) Porta di Alimentazione

5. Utilizzare il dispositivo

5.1 Trasmettere l'Audio (Modalità TX)



- 1) Selezionate la modalità TX. Il MR230 entrerà automaticamente in modalità riconnessione e si conatterà automaticamente a qualunque dispositivo associato in precedenza. Per associarlo ad un nuovo dispositivo, premete e tenete premuto il tasto multifunzione per 4 secondi per entrare in modalità associazione. In modalità associazione il LED di stato lampeggerà alternativamente in blu e rosso.

- 2) Abilitate il Bluetooth nel dispositivo di ricezione e mettetelo in modalità associazione (consultate il manuale d'uso del dispositivo per maggiori informazioni).


Il MR230 si associerà automaticamente al dispositivo di ricezione.

Una volta associato, il LED di stato si illuminerà costantemente in blu.

- 3) Per associarlo ad un nuovo dispositivo, premete e tenete premuto il tasto multifunzione per 4 secondi per far entrare nuovamente il MR230 in modalità associazione. Questa operazione può essere effettuata sia quando un dispositivo è già connesso all'MR230, sia quando il trasmettitore è in modalità riconnessione. In modalità associazione il LED di stato lampeggerà alternativamente in blu e rosso.

Nota: Quando il dispositivo di ricezione è spento, il MR230 entrerà in modalità riconnessione. Il LED lampeggerà in blu due volte al secondo e il MR si conatterà a qualunque dispositivo precedentemente associato, presente nelle vicinanze e avente il Bluetooth attivo.

5.2 Ricevere l'Audio (Modalità RX)

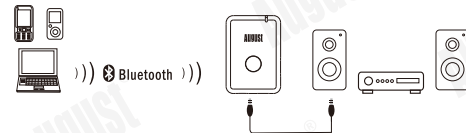

- 1) Selezionate la modalità RX. Il MR230 entrerà in modalità riconnessione e si conatterà automaticamente a qualunque dispositivo associato in precedenza. Se nessun dispositivo conosciuto è disponibile, il MR230 entrerà automaticamente in modalità associazione dopo 4 secondi e il LED di stato lampeggerà alternativamente in rosso e blu.
- 2) Abilitate il Bluetooth nel dispositivo fonte.
- 3) Ricercate i dispositivi Bluetooth nel vostro dispositivo fonte e selezionate MR230 per connetterlo.

Una volta connesso, il LED di stato lampeggerà in blu ogni 4 secondi.

- 4) Per associarlo ad un nuovo dispositivo, premete e tenete premuto il tasto multifunzione per 4 secondi per far entrare nuovamente il MR230 in modalità associazione. Questa operazione può essere effettuata sia quando un dispositivo è già connesso all'MR230, sia quando il trasmettitore è in modalità riconnessione. In modalità associazione il LED di stato lampeggerà alternativamente in blu e rosso.

Nota: Quando il dispositivo fonte è spento, il MR230 entrerà in modalità riconnessione. Il LED di stato lampeggerà in blu due volte al secondo e sarete in grado di riconnetterlo a qualunque dispositivo associato in precedenza. Per dispositivi fonte Android, il MR230 si riconnetterà automaticamente; per tutti gli altri dispositivi selezionate MR230 dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili.

Per connessioni a PC, Windows XP e Windows Vista potrebbero richiedere un software di terze parti per la connessione ad altoparlanti Bluetooth. Se state utilizzando una versione recente di Windows e il MR230 non consente la riproduzione dell'audio, siete pregati di controllare che i drivers del modulo Bluetooth siano aggiornati e che l'uscita Audio sia impostata con il MR230.

5.3 Tasto Multi-Funzione

Mentre il dispositivo è connesso in modalità TX o RX, premete il tasto multifunzione per rendere l'audio muto o non muto.

Quando connesso ad un dispositivo o in modalità riconnessione, premete e tenete premuto il tasto multifunzione per 4 secondi per resettare la connessione ed entrare nuovamente in modalità associazione. Il LED di stato lampeggerà alternativamente in blu e rosso e sarete in grado di associare il MR230 ad un altro dispositivo.

6. Caricare il dispositivo

Connettete il MR230 ad una porta USB alimentata utilizzando il cavo USB fornito.

Mentre il dispositivo è in carica, il LED di stato si illuminerà in rosso e si spegnerà una volta completata la ricarica.

Una carica completa richiede circa 1,5 ore in base all'alimentazione utilizzata.

7. Dettagli Tecnici

Versione Bluetooth	V5.2
Frequenza Bluetooth	2402-2480mHz
Distanza Bluetooth	Fino a 10M
Tecnologia audio Bluetooth	SBC, APTX, APTX-LL
Interfaccia modalità TX/RX	Aux
Batteria	200mAh
Tempo di ricarica	circa 1,5H
Tempo di lavoro	13H
Interfaccia di ricarica	USB-C 5V
Dimensioni del prodotto	50(L)×13,7(H)×35(W)mm
Peso del prodotto	18g

8. Risoluzione Problemi

Problema	Possibili Cause e Soluzioni
Il dispositivo non si accende	<ul style="list-style-type: none">● Caricare completamente il MR230● Impostare l'interruttore su ON
Impossibile associare ad un dispositivo audio Bluetooth o dispositivo fonte Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">● Controllare che il MR230 sia in modalità Associazione.● Controllare che il MR230 sia entro 10m dal dispositivo fonte o audio.● Eliminare le connessioni esistenti con il MR230 dal dispositivo fonte e riprovare.● Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 4 secondi.
Installazione dei driver dell'MR230 nel computer non possibile	<ul style="list-style-type: none">● Per Windows 7 e 8, aggiornare i driver del modulo Bluetooth dal sito del produttore del PC. Per maggiori informazioni sul modulo Bluetooth del vostro PC, siete pregati di consultare il rivenditore del PC.● Se le cuffie Bluetooth non sono supportate da Windows XP e Vista, un driver Bluetooth di terza parte potrebbe essere utilizzato per risolvere il problema.
Nessun suono dal dispositivo audio fonte Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">● Assicurarsi che il dispositivo audio Bluetooth sia connesso all'MR230 via Bluetooth.● Controllare il volume sia nel dispositivo fonte che nel dispositivo audio Bluetooth.

9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non siamo responsabili per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

