

# AUGUST® User Manual

PCR450



August International Ltd  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586

[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN Smart Remote Control
- FR Télécommande Connectée
- DE Smarte Fernbedienung
- IT Telecomando Intelligente
- ES Mando a Distancia Inteligente

# Mode d'Emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté la Télécommande Connectée August PCR450. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

## Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le PCR450 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

## Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

## Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

## 1. Consignes de sécurité

- 1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
- 2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec. Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
- 3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
- 4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
- 5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

## 2. Caractéristiques Principales

- Télécommande Connectée avec Air Mouse
- 2 Touches Programmables
- Récepteur USB à Fréquences Radio (RF)
- Compatible avec Windows / Android

## 3. Contenu de la Boite



Télécommande Connectée



Récepteur USB




2 x Piles AAA



Mode d'Emploi


#### 4. Dénominations des Parties et Fonctions

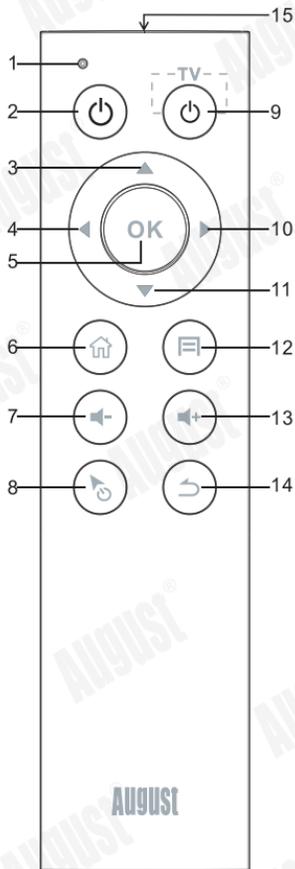

1. DEL d'Indication
2. Touche Programmable 1
3. Haut
4. Bas
5. OK
6. Accueil
7. Baisser le Volume
8. Interrupteur Air Mouse
9. Touche Programmable 2
10. Droit
11. Bas
12. Menu
13. Augmenter le Volume
14. Retour
15. Diode IR
16. Récepteur USB

#### 5. Remplacer les Piles

- 1) Appuyer et faire glisser le couvercle du compartiment à pile comme indiqué.
- 2) Retirer les anciennes piles AAA si nécessaire.
- 3) Insérer les nouvelles piles AAA en respectant la polarité marquée.
- 4) Replacer le couvercle du compartiment à piles et faire glisser pour sécuriser.

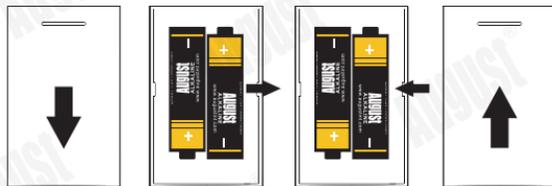

#### 6. Utilisation de l'Appareil

Pour utiliser la télécommande, brancher le récepteur USB fourni à un port USB de votre appareil.

Les pilotes seront installés automatiquement et la télécommande pourra être utilisée quasi instantanément.

##### - Boutons Programmable

Deux touches peuvent être programmées sur la PCR450. Ces touches peuvent apprendre n'importe quelle fonction de n'importe quelle autre télécommande.

Pour programmer une des touches :

1. Appuyer et maintenir appuyé la touche à programmer pendant 6 secondes pour activer la fonction d'apprentissage. Une fois activée, la DEL d'indication s'allumera bleu constant.
2. Lorsqu'activée, pointer le transmetteur IR de la télécommande source vers la diode IR de la PCR450.



- Appuyer sur la touche de la télécommande que vous souhaitez faire apprendre à la PCR450.
- Une fois la programmation complète, la DEL d'indication de la PCR450 clignotera deux fois.

## 7. Détails Techniques

Voltage de Fonctionnement	2 – 3V
Courant de Fonctionnement	10mA
Courant en Veille	15µA
Distance de Fonctionnement	2.4G: ≤10m; RF: ≤ 8m
Bande Passante	2.4GHz
Puissance TX	5dbm
Dimensions	150 x 38 x 14mm
Poids Net	39g

## 8. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England.